

SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-V9600 사용설명서

- 먼저 **안전**을 위한 **경고** 및 **주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다.
www.anycall.com ▶ PC Manager Plus 설치 (※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 140



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 134쪽)



경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우



배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽀족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찢질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.



병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주 의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우



휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.



공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명















버튼 표시 방법

	▶	메뉴		▶	fimm		▶	▲
	▶	확인		▶	K-ways		▶	▼
	▶			▶			▶	
	▶			▶			▶	
	▶	취소		▶	@	각 숫자 버튼 ▶ 1~0		
	▶			▶	*			
	▶	K-bank		▶	#			

기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알라 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 ▶ 2.화면 ▶ : 메뉴 실행 방법 설명(14쪽)
3.글씨 모양/크기 선택

사용설명서 구성

 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
 투폰 서비스에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	투폰 서비스 사용법	
 블루투스 사용법을 설명하고 있습니다.	블루투스 사용법	
 카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
 휴대전화의 모든 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
 휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

차례 보기

기본 사용법



구성품 확인하기	7
배터리 끼우기/빼기	7
충전하기	8
휴대전화 전원 켜기/끄기	8
각 부분의 이름	9
버튼 기능 설명	10
버튼 자동 잠금 및 해제 방법	12
화면 상단 아이콘 설명	13
메뉴 실행 방법 익히기	14
화면 따라 조작하기	17
핑거마우스 사용하기	19
문자 입력 방법 익히기	23

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	25
전화 받기	26
전화 거절 및 메시지 녹음하기	26
부재중 또는 확인할 내용 보기	26
매너모드 사용하기	26
통화 중 기능 사용하기	27

투폰 서비스 사용법



투폰 서비스 가입하기	29
투폰번호 변경하기	30
투폰번호 수신 설정하기	31
모드전환 잠금 설정하기	33
모드 자동전환 설정하기	33
도움말 확인하기	33
투폰번호 확인하기	33

블루투스 사용법



블루투스 모드 설정/해제	36
연결할 기기 검색하기	37
연결 가능한 기기 목록 확인하기	39
현재 연결 해제하기	39
데이터 전송하기	40
블루투스 게임	43
블루투스를 이용하여 사진 출력하기	45
휴대전화와 PC를 연결해 사용하기	46
블루투스 환경 설정	48

카메라 사용법



프리뷰 화면 설명	50
사진/동영상 촬영	51
촬영 옵션	54
사진/동영상 보기	56
포토스튜디오	59
매직엔 앨범	62
사진 인쇄	62
사진/동영상 업로드하기	63

메뉴 사용법



Fimm / 매직엔 /K-merce/ K-ways 메뉴	64
굿타임 KTF 메뉴	72
화면 메뉴	75
소리 메뉴	80
메시지 메뉴	83
신나는 애니콜 메뉴	93
전화번호부 메뉴	107
다이어리 메뉴	110
컨텐츠 보관함 메뉴	117
사용환경 설정 메뉴	120

부록



바른 배터리 사용법	129
사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도	131
고장 같다고요?	132
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	134
PC Manager Plus에 관하여	137
규격 및 특성	137
별매품	138
English Quick Guide	140
제품보증서	145

메뉴 찾기

1. 굿타임 KTF	72	3. 소리	80	5. 신나는 애니콜(계속)	93	8. 콘텐츠 보관함	117
1 고객센터/요금조회	73	1 수신벨 선택	81	7 마이 스크린	100	1 벨소리	118
2 음성 부가서비스	73	2 상황별 알림음 설정	81	8 엔터테인먼트	101	2 이미지	118
3 KTF멤버스 카드	73	3 휴대폰 조작음 선택	82	9 애니콜 음성기능	101	3 사진/동영상	118
4 매직엔 Top10	73	4 소리크기 조절	82	0 PC 연결	103	4 MP3	118
5 다운로드 센터	73	5 매시간 알림 설정	82	* 애니콜랜드 콘텐츠 보관함	105	5 멀티팩	118
6 매직엔 팝업	73			# 애니콜 SOS	105	6 Fimm	118
7 MP3	95	4. 메시지	83			7 첨부 파일	119
8 Fimm 접속	65	1 멀티메일 보내기	84	6. 전화번호부	107	8 노래방	119
9 투폰 서비스	28	2 수신 메시지함	86	1 전화번호 찾기	108	9 지도	119
0 K-merce	70	3 발신 메시지함	89	2 전화번호 추가	108	0 애니콜랜드	119
* K-ways	69	4 이모티콘 보내기	90	3 전화번호 그룹 정보	109	* 메모리 사용 정보	119
# 노래방	74	5 메시지 사용기록 보기	90	4 통화시간 보기	109		
		6 이메일 보기	90	# 내 번호/정보	109		
		7 호출	91				
2. 화면	75	8 매직엔 멀티큐	91	7. 다이어리	110		
1 바탕화면 꾸미기	76	9 매직엔 SMS	92	1 모닝콜/알람	111	1 통화 설정	121
2 메인메뉴 모양 선택	78	0 스팸 메시지 차단	92	2 일정 관리	111	2 기능별 설정	123
3 글씨 모양/크기 선택	78			3 시간표	113	3 비밀번호/잠금 설정	127
4 전화번호 숫자모양 선택	78	5. 신나는 애니콜	93	4 메모장	113	4 언어 선택/Language	127
5 조명 설정	79	1 마이펫과 놀기	94	5 계산기	114	5 도움말 보기	128
6 핑거마우스 설정	79	2 카메라	49	6 영한/한영 사전	114	# 설정/데이터 초기화	128
		3 MP3	95	7 지하철 노선도	115		
		4 동영상	97	8 단위환산	116		
		5 파일뷰어	98	9 세계시각	116		
		6 근거리 무선 통신	99	0 스톱워치	116		

→ 기본 사용법

📞 구성품 ★ 확인하기




휴대전화



배터리 충전 거치대



표준형 배터리 2개





스테레오 헤드셋




사용설명서

★ 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.


📞 배터리 끼우기/빼기

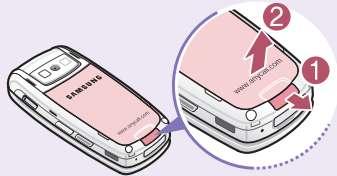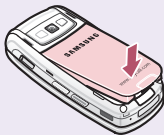

충전하기

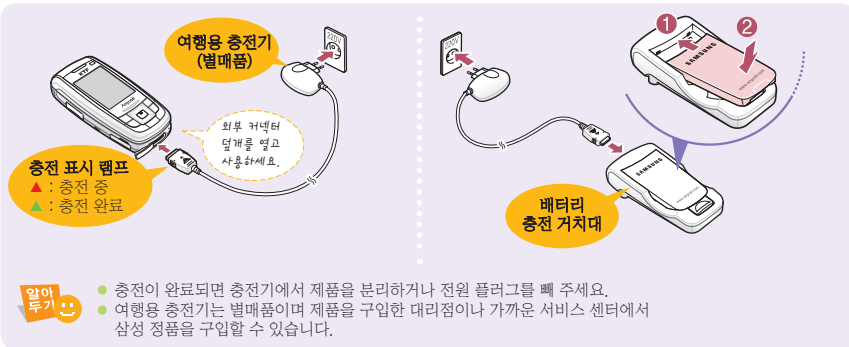

분리할 때

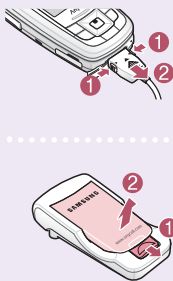

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요. (120쪽)

침수 라벨에 관하여



휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

☎ 각 부분의 이름



- ★ 통화 시 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
- GPS 기능 사용 시 안테나(내장형) 부분을 가리지 않고 하늘을 향하도록 놓으면 원활하게 사용할 수 있습니다.






★ 외장 메모리 카드는 micro SD로 사용 가능하며 별도 구입해서 사용하세요.






★ 주변 밝기를 측정하는 센서입니다. (79쪽)












버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 ● 전화 올 때 누르면 전화 거절(122쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행
	<ul style="list-style-type: none"> ● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 대기 상태에서 누르면 매직엔 팝업 실행(73쪽)

	<p>(블루투스 사용모드 해제 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 블루투스 사용모드 설정 <p>(블루투스 사용모드 설정 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 연결할 기기 검색 또는 연결 가능한 기기 목록 표시/길게 누르면 마지막으로 연결했던 기기 연결 <p>(블루투스 기기 연결 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 연결 기기 목록 표시/길게 누르면 연결 기기 연결 해제
	K-merce 메뉴(70쪽)
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	길게 누르면 휴대전화 잠금(휴대폰 잠금 방법 선택 → 127쪽)
	길게 누르면 매직엔 검색창 실행 (검색어를 입력해 해당 매직엔 사이트 접속 → 71쪽)








	<ul style="list-style-type: none"> ● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행 ● MP3 재생 중 길게 누르면 BGM으로 전환(96쪽) (BGM 재생 중) ● 일시 정지/계속 재생
	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 프리뷰 화면 실행(50쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음 ● 전화 올 때 길게 누르면 무음으로 수신 알림
	<p>(슬라이드 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 버튼음/조작음, 수신벨 또는 메시지 수신음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 <p>(슬라이드 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  길게 누르면 CD/ATM 및 결제기에 사용할 정보 설정 ● 전화 올 때  길게 누르면 무음으로 수신 알림 ● 손전등 기능 설정 시  길게 누르면 손전등 켜짐(126쪽) ● 손전등 기능 해제 시  길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 ● 애니콜 SOS 메시지 호출(105쪽) <p>(MP3/BGM 재생 중)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리 크기 조절

검색 버튼

- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축 실행 버튼



-  : Fimm 메뉴/길게 누르면 Fimm 접속/
통화 중에 누르면 한 뼉 통화 기능 실행
-  : K-ways 메뉴/
길게 누르면 모바일 시큐리티 실행/
통화 중에 누르면 소곤소곤 통화 기능 실행
-  : 메시지 메뉴/길게 누르면 멀티메일 작성 실행
-  : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호 찾기
-  : 매직엔 메뉴/길게 누르면 매직엔 접속



버튼 자동 잠금 및 해제 방법


슬라이드를 닫으면 자동으로 버튼 잠금 상태가 됩니다.
슬라이드를 닫은 상태에서 휴대전화의 메뉴를 실행하려면
버튼 잠금을 해제하세요.

1 아무 버튼 길게 누름

- , **확인**을 길게 누를 경우 해당 기능의 실행 여부를 묻습니다.

2 아래 해제 화면에서 **예** 선택 후 **확인** 누름

- 버튼 잠금이 해제됩니다.

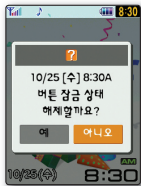

버튼 잠금이 해제된 상태에서 다시 잠그려면
슬라이드를 열었다 닫으세요.

MEMO.

화면 상단 아이콘 설명



- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
(화면밝기 조절→79쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(화면조명 시간→79쪽)

	통화 지역의 신호 세기 표시 Y : 신호 강함 Y : 신호 약함		음성 메시지 수신 시 표시
	비행기 탑승 모드 설정 시 표시		멀티메일 수신 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승 모드 설정 시 표시		잠금 기능 설정 시 표시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시		블루투스 모드 설정 시 표시
	음성벨 모드 설정 시 표시		애니콜 SOS 설정 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시		적외선 통신 이용 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시		외장 메모리 카드 장착 시 표시
	매너모드 설정 시 표시		BGM 재생 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		BGM 일시 정지 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		배터리 양 표시 Y : 충분 Y : 부족 Y : 없음(충전 필요)
	문자 메시지 수신 시 표시		



☎ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 글씨 크기 바꾸기)

시작




메뉴 누름



☎ / ☎ 눌러
2.화면 선택





fimm / K-ways 눌러
3.글씨 모양/크기 선택 선택

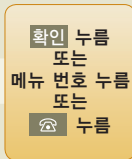





Fimm / Kwoys 눌러
2.글씨크기 선택

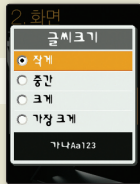

Fimm / Kwoys 눌러
원하는 글씨 크기 선택



- 상위 메뉴 이동 : 취소 누름
- 대기 상태 이동 :  누름

➔ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성으로 기능 실행하기

1 대기 상태에서 **메뉴** ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 9.애니콜 음성기능 ▶ 1.음성으로 기능 실행


2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성인식 명령어 말함

- 이전 메뉴/다음 메뉴 : **☒** / **☎** 누름
- 도움말 보기 : **메뉴** 누름
- 음성인식 설정 : **확인** 누름(126쪽)



휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 실행할 수 없습니다.

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

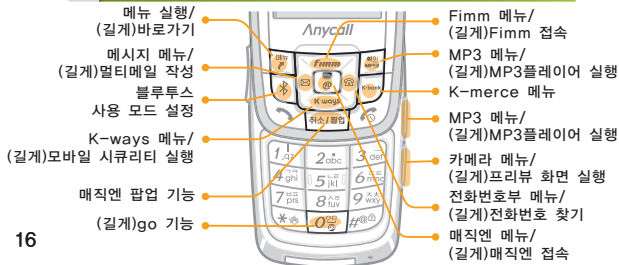

방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름

2 미등록된 번호 선택 후 **메뉴** 1 누름

3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름

4 아이콘 선택 후 **확인** 누름

- 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행



등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름

2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 **확인** 누름



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말



화면 따라 조작하기

멀티팩, 매직엔, Fimm 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

@ 길게 ▶ 1.매직엔 시작 ▶ 1



메뉴 누름


확인 누름

@ 누름

메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶
*애니콜랜드 콘텐츠 보관함




메뉴 ▶ 4.메시지 ▶
2.수신 메시지함 ▶
1.문자 메시지

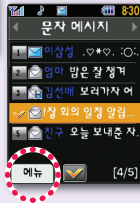

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는
연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶
2.전화번호 추가

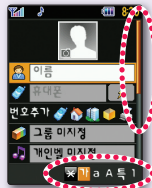

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는
스크롤 바가 표시됩니다.

Fimm / K-wayS 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다.
문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택



→ 화면 따라 조작하기

- 메뉴 ▶ 2.화면 ▶
3.글씨 모양/크기 선택 ▶
1.글씨모양



화면의 ▲▼◀▶ 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

fmm / K-way스 또는 [메뉴] / [화면] 눌러 선택

- 메뉴 ▶ 2.화면 ▶
3.글씨 모양/크기 선택 ▶ 2.글씨크기



여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때 표시됩니다.

fmm / K-way스 눌러 선택

- 메뉴 ▶ 4.메시지 ▶
2.수신 메시지함 ▶ 1.문자 메시지




여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면
✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면 [@] 누름
전체 선택/전체 해제하려면
[@] 길게 누름

- 메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶
2.카메라 ▶ 2.애니콜 앨범 ▶
1.기본앨범 ▶ 1

(앨범으로 보기 → 56쪽)

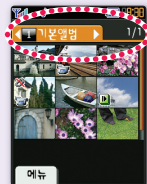

탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.

[메뉴] / [화면] 또는
해당 숫자 버튼 눌러 선택

핑거마우스 사용하기

PC의 마우스와 유사한 역할을 하는 핑거마우스를 화면에 나타나게 한 후 원하는 부분으로 이동해 클릭하는 방식으로 항목을 선택하거나 기능을 실행할 수 있습니다.


표시 방법

센서 부분에 손가락을 놓고
2~3회 가볍게 움직이기



이동 방법

센서 부분에 손가락을 놓고
가볍게 움직여 이동

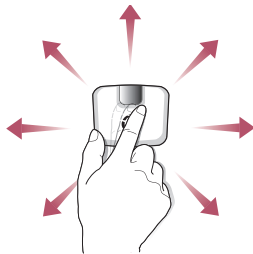

실행 방법

핑거마우스가 위치한 곳의 항목을
선택하거나 기능을 실행하려면 **@** 누름



- 5초 이상 사용하지 않거나 버튼을 누를 경우 핑거마우스는 사라집니다.
- 센서 부분에 직사광선이 직접 입사될 경우 기능 동작이 저하될 수 있습니다.
- 핑거마우스의 속도, 모양, 효과음 등 사용 환경을 설정할 수 있습니다.(79쪽)



→ 핑거마우스 사용하기

핑거마우스 사용 예 보기

원하는 부분으로 핑거마우스 이동 후 **@** 눌러 선택 또는 실행



동영상/전송용 동영상 촬영 후 미리보기 화면, 매직엔 팝업, K-merce, 게임(Bomb Link, 스토니, 장기, 놚투, 미니게임 천국) 화면에서는 핑거마우스를 사용할 수 없습니다.

□ 대기 화면



도움말 표시

화면문구 설정 실행

모닝콜/알람 실행
일정 관리 실행

□ 메뉴 실행 화면



해당 메뉴로 이동

서브메뉴 위로 이동 시
메뉴 활성화

해당 메뉴 실행



해당 메뉴 실행

다음 메뉴 선택

이전 메뉴 선택

해당 메뉴로 이동


□ 검색/문자 입력 화면에서



• 상하 또는 좌우 검색




• 크기 조절

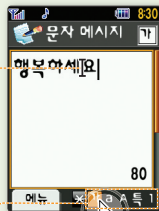

• 문자 입력 모드 선택

• 입력된 문자 사이로
이동하면 커서로 표시

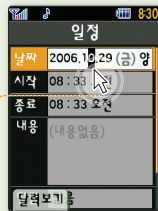

• 숫자 입력 부분에서
클릭하면 숫자가
한 단계씩 커짐

□ 사진 확대 화면

사진을 확대해 볼 때는 상하 또는 좌우로 이동해 사진을 스크롤할 수 있습니다.



→ 핑거마우스 사용하기

예 보기 (계속)

아이콘 선택 화면

마이펫과 놀기, 카메라, 일정 관리 등 아이콘이 있는 화면에서 해당 아이콘을 선택하면 기능을 실행할 수 있습니다.




촬영 옵션 선택



날짜 이동

해당 기능 실행

마이 스크린의 소품 이동(드래그)

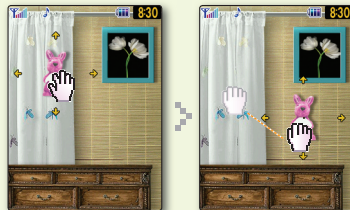

1 이동 후 @ 누름

2 원하는 위치로
이동 후 @ 누름


☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계

입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 1.멀티메일 보내기

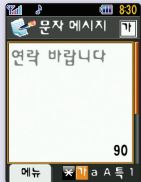

- **[한글]** : 한글 모드
- **[a]** : 영문 소문자 모드
- **[A]** : 영문 대문자 모드
- **[특]** : 특수문자 모드
- **[1]** : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. **[▲]**/**[▼]**을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계

입력하기

▼ 한글(**[한글]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름

ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름

ㄲ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

아 ▶ **[0]** **[1]** (**[|]**), **[2]** (**[.]**)

어 ▶ **[0]** **[2]** (**[.]**), **[1]** (**[|]**)

오 ▶ **[0]** **[2]** (**[.]**), **[3]** (**[↵]**)

애 ▶ **[0]** **[2]** (**[.]**), **[3]** (**[↵]**), **[1]** (**[|]**), **[2]** (**[.]**), **[1]** (**[|]**)

야 ▶ **[0]** **[1]** **[2]** **[2]**

여 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[1]**

요 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[3]**

▼ 영문 소문자(**[a]**) 또는 대문자(**[A]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

m ▶ **[6]** 한 번 누름

n ▶ **[6]** 두 번 누름

o ▶ **[6]** 세 번 누름

@ ▶ **[#]** 짧게 누름

▶ **[#]** 길게 누름



→ 문자 입력 방법 익히기

2단계 입력하기(계속)

- ▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 입력할 특수기호 페이지 선택 후 해당 번호 누름

예

◆ ▶ 8 페이지 선택 → 8 누름

- ▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 [공백] 누름

- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
 - 영문 모드는 0 한 번 누름
 - 한글 모드는 0 세 번 누름

- 글자를 지우려면 [취소] 누름



Love 삼성1004◆

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → [공백] 누름

Lo

Lov

Love

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

fimm / k'ways / [이메일] / [전화] 눌러 8 페이지 선택 → 8 누름 → 확인 누름

Love 삼성1004◆

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☎ 누름 ➡ 통화	바로검색(초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자 버튼 누른 후 확인 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 ➡ 통화 예) 홍길동 검색 : 대기 상태에서 8 4 6 확인 누름 ➡ 홍길동 선택 후 ☎ 누름
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☎ 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ ☎ 누름 ➡ 통화  메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제	최근 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☎ 길게 누름 ➡ 통화
단축번호로 전화 걸기	(단축번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+ 메뉴 +생년월일+☎을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 ☎을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 ➡ 통화		




통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

→ 전화 사용법

📞 전화 받기

슬라이드를 열거나  누름
(전화받기 방법 선택 → 121쪽)

📞 전화 거절 및 메시지 녹음하기

전화 거절하기

슬라이드 닫힌 상태에서 **메뉴** 길게 누름/
슬라이드 열린 상태에서 **메뉴** 누름 ➡
음성 안내 송출
(전화 올 때 거절방법 → 122쪽)

전화 거절 후 메시지 녹음하기


음성안내 후 메시지 녹음
설정된 상태에서
(전화 올 때 거절방법 → 122쪽)
슬라이드 닫힌 상태에서 **메뉴** 길게 누름/
슬라이드 열린 상태에서 **메뉴** 누름 ➡
음성 안내 송출 ➡
상대방은 안내에 따라 메시지 녹음

📞 부재중 또는 확인할 내용 보기

부재중 전화 확인하기

화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면
확인 누름

확인할 내용 보기

화면에 **확인할 내용** 목록 나타남 ➡
항목 선택 ➡ **확인** 누름
(확인할 내용 표시 설정 → 77쪽)
화면을 해제하려면 **취소** 또는  누름

📞 매너모드 사용하기

설정 방법

***** 길게 누름

해제 방법

설정된 상태에서 ***** 길게 누름



매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가
진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.
(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음,
사진/동영상 촬영음, 배터리 경고음 제외)



☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절	▲/▼ 누름
상대방에게 소리가 들리지 않게 설정	확인 누름
통화 내용 녹음	<p>📷/🎙 길게 누름 ➔ 통화 내용 녹음 (일시 정지/계속 녹음하려면 fimm 반복해 누름) ➔ 끝내려면 K ways 또는 확인 누름</p> <p>알아두기 😊 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.</p>
통화 중 숫자 입력	<p>숫자 입력 후 확인 누름 ➔ 메모 저장 ✉ 누름 ➔ 입력한 번호로 메시지 전송 ☎ 누름 ➔ 입력한 번호 전화번호부 저장</p> <p>알아두기 😊 숫자 입력 후 저장하지 않고 통화를 종료하면 통화 또는 저장할 수 있는 상태가 됩니다.</p>

통화 중 연결메뉴

메뉴 누름

소곤소곤설정(해제) : 내 소리를 크게 들리게
설정/해제

한 뼉 통화 설정(해제) : 휴대전화와 한 뼉 정도 떨어진
거리에서 통화 가능하도록
설정/해제

메모 : 메모 기능 실행

전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행

메시지 : 메시지 메뉴 실행

송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정

키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정

자기번호송출 : ARS 통화 중에 내 휴대전화
번호 보내기

DTMF보내기 : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송



- 소곤소곤 기능과 한 뼉 통화 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- 한 뼉 통화를 설정하여 통화 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.


→ 투폰 서비스 사용법

실행방법




메뉴 누름

1. 굿타임 KTF

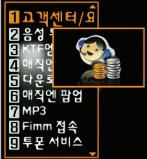

☐ / ☐ 눌러
1. 굿타임 KTF 선택

1. 굿타임 KTF

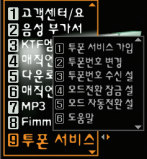

fimm / Kways* 눌러
9. 투폰 서비스 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- 투폰 서비스 가입 : 사이트에 접속해 투폰 서비스 가입하기
- 투폰번호 변경 : 사이트에 접속해 투폰번호 바꾸기
- 투폰번호 수신 설정 : 투폰번호로 수신되는 전화/메시지 수신 여부 설정
- 모드전환 잠금 설정 : 취소 길게 눌러 H모드에서 B모드로 전환 시 잠금 설정/해제
- 모드 자동전환 설정 : H모드로 자동 전환되게 설정/해제
- 도움말 : 투폰 서비스에 대한 도움말 보기
- 투폰번호 확인 : 현재 등록된 투폰번호 보기

투폰 서비스란?

현재 사용하고 있는 휴대전화 번호 외에 수/발신이 가능한 전화번호를 추가로 사용하면서 일부 데이터 저장/관리 및 기능 설정을 별도로 할 수 있는 서비스입니다. 투폰 서비스에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

투폰 서비스 가입하기

사이트에 접속하여 투폰 서비스를 가입할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ **1.굿타임 KTF** ➡
9.투폰 서비스 ➡ **1.투폰 서비스 가입** 차례로 선택
- 2 비밀번호 입력
- 3 예 선택 후 **확인** 누름
- 4 해당 사이트 접속 후 서비스 가입



투폰 서비스 해제에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하거나 www.ktfmembers.com을 참조하세요.

투폰 서비스 가입 후 대기 상태에서 **취소**를 길게 눌러 모드를 전환할 수 있습니다.

- H모드(Home mode) : 기존번호 사용 상태
- B모드(Business mode) : 투폰번호 사용 상태



H모드/B모드에 따라 최근 기록, 전화번호부, 수신 메시지함, 발신 메시지함, 자동응답, 음성 메모함, 통화 중 음성 녹음함, 애니콜 앨범의 데이터를 별도 저장/관리할 수 있습니다.

H모드/B모드에 따라 바탕화면 꾸미기, 수신벨 선택 (벨/진동 선택, 벨소리 선택), 메시지 수신 알림음 선택 기능을 별도 설정할 수 있습니다.



투폰 서비스 가입 후

- B모드에서 *23#, 1588, 700 서비스는 연결할 수 없습니다.
- H모드에서 투폰번호로 수신되도록 전화를 걸려면 *** 7 7** 누른 후 상대방 전화번호를 입력하세요.
- **메뉴** ➡ **6.전화번호부** ➡ **1.전화번호 찾기**에서 전화번호 검색 시, 전화번호를 다른 모드로 복사할 수 있습니다. **메뉴** 눌러 **B모드로 복사(H모드로 복사)**를 선택하세요.
- **메뉴** ➡ **9.사용환경 설정** ➡ **4.전부 초기화** 선택 시, 모드별 초기화 방법(**H Mode 초기화**, **B Mode 초기화**, **모두 초기화**)을 선택할 수 있습니다.



투폰번호 변경하기

사이트에 접속하여 투폰번호를 변경할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ **1.굿타임 KTF** ➡ **9.투폰 서비스** ➡ **2.투폰번호 변경** 차례로 선택
- 2 비밀번호 입력
- 3 해당 사이트 접속 후 투폰번호 변경

투폰번호 수신 설정하기

H모드에서 B모드의 전화/메시지 수신 방법을 선택할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ **1.굿타임 KTF** ➡ **9.투폰 서비스** ➡ **3.투폰번호 수신 설정** 차례로 선택
- 2 비밀번호 입력
- 3 수신 방법 설정하기
 - **수신 허용** : H모드에서 B모드 수신 허용
 - **수신 차단/알림 표시** : H모드에서 B모드 수신 차단 및 화면 상단 아이콘만으로 알림 표시
 - **수신 차단/알림 해제** : H모드에서 B모드 수신 차단 및 알림 표시까지 차단




수신 방법	H모드	B모드
수신 허용		
수신 차단/알림 표시		
수신 차단/알림 해제	-	



수신 방법 설정에 관계없이 B모드에서는 H모드의 수신 내용을 확인할 수 있습니다.





수신 허용

전화 수신

- B모드(투폰번호)로 전화를 수신하면, 현재 모드에 관계없이 화면에 이 나타납니다.

메시지 수신

- 모드에 관계없이 화면 상단에 동일한 아이콘이 나타납니다.

	H모드(기존번호)로 수신 시	B모드(투폰번호)로 수신 시
문자 메시지		
긴급 메시지		
음성 메시지		
멀티메일		



다른 모드로 수신된 부재중 통화, 메시지 등을 확인하려면 모드를 전환하세요.





→ 투폰번호 수신 설정하기

● 수신 차단/알림 표시








전화 수신

- 수신이 차단되어 B모드(투폰번호)로 전화를 수신할 수 없습니다.
- 수신이 차단되어 B모드(투폰번호)의 부재중 통화 기록을 화면 상단 아이콘으로 알립니다.

	H모드	B모드
부재중 통화		

메시지 수신

- 모드에 관계없이 화면 상단에 동일한 아이콘이 나타납니다.

	H모드(기존번호)로 수신 시	B모드(투폰번호)로 수신 시
문자 메시지		
긴급 메시지		
음성 메시지		
멀티메일		

● 수신 차단/알림 해제

전화 수신

- 수신이 차단되어 B모드(투폰번호)로 전화를 수신할 수 없습니다.
- 수신 차단 및 알림 해제되어, 모드에 관계없이 B모드(투폰번호)로 전화 수신 상태를 알 수 없습니다. 통화 기록에서 수신 상태를 확인할 수 있습니다.

메시지 수신

- 수신 차단 및 알림 해제되어, 모드에 관계없이 B모드(투폰번호)로 메시지 수신 상태를 알 수 없습니다. 통화 기록에서 수신 상태를 확인할 수 있습니다.

모드전환 잠금 설정하기

모드전환 잠금을 설정하면 H모드에서 B모드로 전환할 때 비밀번호 입력 화면이 나타납니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 9.투폰 서비스 ➡ 4.모드전환 잠금 설정 차례로 선택
- 2 비밀번호 입력
- 3 설정 선택

모드 자동전환 설정하기

B모드에서 슬라이드를 닫고 설정한 일정 시간이 지나면 H모드로 자동 전환됩니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 9.투폰 서비스 ➡ 5.모드 자동전환 설정 차례로 선택
- 2 비밀번호 입력
- 3 자동전환 선택
- 4 자동 전환 시간 선택

도움말 확인하기

투폰 서비스에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 9.투폰 서비스 ➡ 6.도움말 차례로 선택
- 2 도움말 확인


투폰번호 확인하기

투폰 서비스에 등록된 투폰번호를 확인할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 1.굿타임 KTF ➡ 9.투폰 서비스 ➡ 7.투폰번호 확인 차례로 선택
- 2 비밀번호 입력
- 3 투폰번호 확인



→ 블루투스 사용법

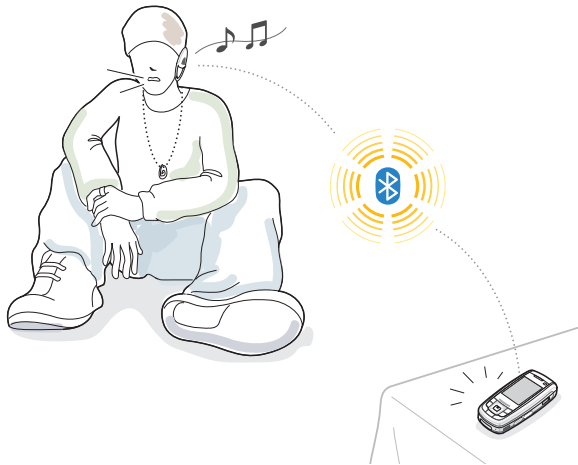

블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸드프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 무선으로 연결하여 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋은 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.



● 다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

● 휴대전화의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

● 블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 품질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

● 블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

● 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

● 블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다.
(해당 모델은 일반 용도의 기기 규격으로 적용되었습니다.)

- **특정 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 높아 장애물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큼니다.
- **일반 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 장애물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.



블루투스 모드 설정/해제

휴대전화와 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 블루투스 사용 모드를 **모드 설정**으로 선택하세요.

1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.근거리 무선 통신
➡ 1.블루투스 ➡ 1.블루투스 사용모드 차례로 선택

2 모드 설정 및 모드 해제 선택 후 **확인** 누름

- **모드 설정** : 블루투스 기능을 사용하는 경우
- **모드 해제** : 블루투스 기능을 사용하지 않는 경우
- 구입 시 또는 초기화(설정 초기화, 전부 초기화)한 경우에는 **모드 해제** 상태입니다.



블루투스 아이콘 설명

아이콘	설 명
	블루투스 대기 상태(모드 설정)
	헤드셋 연결된 상태
	핸즈프리 연결된 상태
	스테레오 헤드셋 연결된 상태 (스테레오 헤드셋의 종류에 따라 아이콘이 다르게 표시됩니다.)
	PC에 연결된 상태
	다른 휴대전화에 연결된 상태
	그 밖의 장치에 연결된 상태



블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 **연결할 기기 검색**, **연결 가능한 기기목록** 등 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다.
설정하려면 **예**를 선택한 후 **확인** 누르세요.

연결할 기기 검색하기

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 등록할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 모드 설정 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 → 5.신나는 애니콜 → 6.근거리 무선 통신 → 1.블루투스 → 2.연결할 기기 검색 차례로 선택

3 연결할 서비스 선택 후 확인 누름

- 헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
- 핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸드프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- 스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 Fimm 컨텐츠 및 스트리밍 파일을 감상할 수 있는 기능




- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다. **연결할 기기 검색** 선택 후 **확인** 눌러 검색을 실행하세요.

4 검색이 완료되면 연결할 기기 선택 후

확인 누름



등록, 이름요청(목록에 기기 이름이 표시되지 않고 영문/숫자로 된 주소가 표시되면 실행 후 이름 얻기)

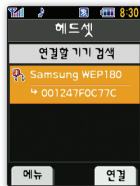

5 연결할 기기의 비밀번호 입력 후 확인 누름

- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.



- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 하나의 휴대전화에 여러 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 다른 기기를 연결하려면 먼저 기존의 연결을 해제하세요. (39쪽)

➡ 연결할 기기 검색하기

등록된 기기와 연결하기

1 연결할 기기가 블루투스 연결 대기 상태인지 확인

- 연결 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 모드 설정 상태(아이콘 표시)에서

메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.근거리 무선 통신 ➡

1.블루투스 ➡ 2.연결할 기기 검색 차례로 선택

3 연결할 서비스 선택 후 확인 누름

- 헤드셋 : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
- 핸드프리 : 해당 기기에서 제공하는 핸드프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- 스테레오 헤드셋 : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 Fimm 콘텐츠 및 스트리밍 파일을 감상할 수 있는 기능

4 연결 가능한 기기 목록 화면에서 연결할 기기

선택 후 확인 누름

- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.



- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 하나의 휴대전화에 여러 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 다른 기기를 연결하려면 먼저 기존의 연결을 해제하세요. (39쪽)

통화 방법 설명

휴대전화를 블루투스 통신 기기와 연결한 상태에서 통화할 수 있습니다. 연결한 기기를 사용하려면 휴대전화와 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.

예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.

블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 계속 통화하려면 휴대전화의 * 을 길게 누르세요. 다시 블루투스 헤드셋으로 전환하려면 * 을 길게 누르세요.

위의 방법은 일반적인 방법으로 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

🔗 연결 가능한 기기 목록 확인하기

내 휴대전화에 등록된 기기들의 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
이미 등록되어 있는 기기를 선택해 연결하거나 해당 기기의
정보 확인, 삭제 등을 선택할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 5.신나는 애니콜 ➡


6.근거리 무선 통신 ➡ 1.블루투스 ➡

3.연결 가능한 기기목록 차례로 선택

2 **Fimm** / **K-ways** 눌러 원하는 기기 검색



연결(현재연결끊기), 이름수정,
삭제, 전체삭제

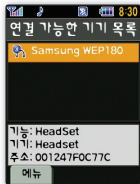

🔗 현재 연결 해제하기

블루투스는 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다.
현재 연결된 기기 외에 다른 기기와 연결하려면
아래의 방법으로 연결된 기기를 해제하세요.

방법1

1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 5.신나는 애니콜 ➡

6.근거리 무선 통신 ➡ 1.블루투스 ➡

4.현재 연결 해제 차례로 선택

2 **확인** 누름

3 **예** 선택

방법2

1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 5.신나는 애니콜 ➡

6.근거리 무선 통신 ➡ 1.블루투스 ➡

3.연결 가능한 기기목록 차례로 선택

2 연결된 기기 선택 후 **메뉴** 1 누름

3 **예** 선택

데이터 전송하기

블루투스가 지원되는 기기가 근처(5m 이내)에 있을 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
사진/나만의 이미지/다운로드 PC벨의 경우 동시에 200개의 데이터 전송이 가능합니다.

내 정보 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 내 번호/정보(109쪽)에 등록된 명함 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 저장 (최대900개까지 저장할 수 있습니다.)
사진 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 애니콜 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 애니콜 앨범에 저장
나만의 이미지 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 나만의 이미지(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 나만의 이미지에 저장
다운로드 PC벨 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 다운로드 PC벨(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리를 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 나만의 벨의 다운로드 PC벨(81쪽)에 저장



- 일부 기기에서 애니콜 앨범, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨의 데이터 수신 시 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터 이름에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송 중에 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 여러 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 다른 기기를 연결하려면 먼저 기존의 연결을 해제하세요.(39쪽)

데이터 보내기

등록되지 않은 기기로 보내는 경우

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 상대방 기기가 블루투스 수신 가능한 상태인지 확인

- 상대방의 기기를 수신 가능한 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 모드 설정 상태(아이콘 표시)에서

메뉴 ➔ 5.신나는 애니콜 ➔ 6.근거리 무선 통신 ➔

1.블루투스 ➔ 5.데이터 전송 차례로 선택

3 전송할 데이터 종류 선택(내 정보, 전화번호부, 사진, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨)

4 전송할 데이터 선택한 후 **확인** 누름

- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다.
연결할 기기 검색 선택 후 **확인** 눌러 검색하세요.

5 검색이 완료되면 검색된 기기 선택 후 **확인** 누름

6 상대방 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름

7 내 휴대전화에서 6에서 입력한 비밀번호 입력

8 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송

- 데이터가 전송됩니다.
- 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.



→ 데이터 전송하기

데이터 보내기(계속)

등록된 기기로 보내는 경우

- 1 상대방 기기가 블루투스 수신 가능한 상태인지 확인
 - 상대방의 기기를 수신 가능한 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

- 2 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서
메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.근거리 무선 통신 ➡
1.블루투스 ➡ 5.데이터 전송 차례로 선택

- 3 전송할 데이터 종류 선택(내 정보, 전화번호부, 사진, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨)

- 4 전송할 데이터 선택한 후 **확인** 누름

- 5 연결 가능한 기기 목록 화면에서 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름

- 6 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송

- 데이터가 전송됩니다.
- 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

데이터 받기

- 1 사용자 휴대전화가 블루투스 **모드 설정** 상태 (아이콘 표시)인지 확인


- 2 상대방 기기에서 데이터 선택해 전송 실행

알아두기 (아이콘) 등록되지 않은 기기로부터 데이터를 받을 경우 내 휴대전화와 상대방 기기에 비밀번호를 입력해야 합니다.

- 3 수신 확인 화면에서 **예** 선택 후 **확인** 누름

알아두기 (아이콘) 데이터 수신은 별도의 수신 모드 설정 없이 대기 화면에서 수신 가능합니다.

- 4 데이터 수신 및 완료

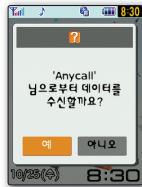

블루투스 게임

- 블루투스 게임으로 스토니와 장기가 제공됩니다.
- 블루투스 기능이 지원되고, 스토니/장기 게임이 있는 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있다면 일대일로 게임을 할 수 있습니다.
- 이 장에서는 스토니 게임을 진행하는 방식을 설명합니다. 장기 게임도 같은 방법으로 진행하세요.



알아두기

- 게임할 상대방 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 휴대전화에 다른 기기가 연결되어 있으면 게임을 실행할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(39쪽)
- 블루투스 게임 실행 중일 때는 PC Manager Plus와 연결할 수 없습니다. 블루투스 게임 종료 후 PC Manager Plus와 연결하세요.

등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기

처음 연결하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

- 1 상대방 휴대전화에서 스토니 실행 후 **New Game, 2 Players, 대기하기** 차례로 선택
 - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 모드 설정 상태(아이콘 표시)에서 **메뉴** ➔ **5.신나는 애니콜** ➔ **8.엔터테인먼트** ➔ **4.스토니 (블루투스 게임)** 차례로 선택
- 3 **New Game** ➔ **2 Players** ➔ **접속하기** 차례로 선택
 - 휴대전화를 검색합니다.
- 4 검색이 완료되면 검색된 휴대전화를 선택한 후 **확인** 누름



등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기(계속)

- 5 상대방 휴대전화에서 등록 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름
- 6 내 휴대전화에서 5에서 입력한 비밀번호 입력
- 7 연결되면 **SelectStone, Quantity** 선택 후 게임 시작
 - 자세한 게임 방법은 **About**을 참조하세요.

등록된 휴대전화와 연결해 게임하기

- 1 상대방 휴대전화에서 스톤 실행 후 **New Game, 2 Players, 대기하기** 차례로 선택
 - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 **메뉴** ➔ 5.신나는 애니콜 ➔ 8.엔터테인먼트 ➔ 4.스토니 (블루투스 게임) 차례로 선택
- 3 **New Game ➔ 2 Players ➔ 목록보기** 차례로 선택
- 4 목록 화면에서 게임할 휴대전화 선택 후 **확인** 누름
- 5 연결되면 **SelectStone, Quantity** 선택 후 게임 시작



상대방이 게임을 종료했거나 블루투스 통신 거리를 벗어났을 경우 또는 전화가 수신된 경우에는 **접속이 끊어졌습니다**라는 문구가 화면에 표시되며 게임이 진행되지 않습니다.
다시 게임하려면 종료 후 재연결하세요.

블루투스를 이용하여 사진 출력하기



- 블루투스 프린터가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요. (39쪽)

등록되지 않은 프린터로 사진 출력하기

처음 출력하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 블루투스 모드 설정 상태(아이콘 표시)에서

메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 2.카메라 ➡

6.사진 인쇄 차례로 선택

- 외장 메모리 카드 장착 시 애니콜/외장 앨범을 선택하세요.

2 블루투스 프린터 선택

3 앨범 선택 후 출력할 사진에 눌러 체크

4 인쇄하려면 **확인** 누름

- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다.
연결할 기기 검색 선택 후 **확인** 눌러 검색하세요.

5 검색이 완료되면 해당 프린터 선택 후 출력

- 사용할 프린터를 선택한 상태에서 **확인** 눌렀을 때 비밀번호를 요구하지 않는 프린터일 경우 사진이 바로 출력됩니다.
- 사용할 프린터를 선택한 상태에서 **메뉴** 눌러 등록한 경우에는 비밀번호를 입력한 후 출력하세요.
등록 과정을 마친 프린터는 이후 사진 출력 시 기기 검색 과정을 생략하고 바로 출력할 수 있습니다.



프린터의 비밀번호는 해당 프린터의 사용설명서를 참조하세요.



→ 블루투스를 이용하여 사진 출력하기

등록된 프린터로 사진 출력하기

- 1 블루투스 모드 설정 상태에서 (📶아이콘 표시)
메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 2.카메라 ➡
6.사진 인쇄 차례로 선택
● 외장 메모리 카드 장착 시 애니콜/외장 앨범을 선택하세요.
- 2 블루투스 프린터 선택
- 3 앨범 선택 후 인쇄할 사진에 @ 눌러 체크
- 4 출력하려면 확인 누름
- 5 등록 화면 목록에서 출력할 프린터 선택 후 확인 누름

📶 휴대전화와 PC를 연결해 사용하기

블루투스가 가능한 PC와 연결하여 휴대전화를 무선 통신 모뎀으로 사용하거나 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색한 후 PC에 전송할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 해당 PC 블루투스 장치의 사용설명서를 참조하세요.





● 휴대전화를 PC의 무선 통신 모뎀으로 사용하기

사용할 노트북에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결한 후 Dial-up Network 환경으로 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면 휴대전화는 무선 통신 모뎀으로 사용됩니다.

휴대전화를 PC의 무선 통신 모뎀으로 사용 중일 때는 PC Manager Plus와 연결할 수 없습니다. 휴대전화의 무선 통신 모뎀 사용 종료 후 PC Manager Plus와 연결하세요.

메뉴 ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡
5.블루투스 설정 ➡ 1.연결 허용하는 기능 선택에서
PC 연결 항목이 선택되어 있어야 사용할 수 있습니다.(48쪽)

● 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색하여 PC에 전송하기

휴대전화에 저장되어 있는 사진 파일을 검색한 후 PC로 전송할 수 있습니다.

사용할 PC에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결하고 FTP Operation 환경으로 설정한 후 원하는 파일을 전송하세요.

메뉴 ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡
5.블루투스 설정 ➡ 1.연결 허용하는 기능 선택에서
파일전송 항목이 선택되어 있어야 사용할 수 있습니다.(48쪽)

블루투스 환경 설정

대기 상태에서 **메뉴** ➔ **9.사용환경 설정** ➔ **2.기능별 설정** ➔ **5.블루투스 설정**을 선택해 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실행 방법
연결 허용하는 기능 선택	<p>휴대전화의 블루투스 수신 상태를 선택할 수 있습니다. 다른 장치에서 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 검색해 연결하려면 해당 기기가 선택(체크)되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 헤드셋 : 등록된 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● 스테레오 헤드셋 : 등록된 스테레오 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● 핸즈프리 : 등록된 핸드프리에서 휴대전화 연결 ● PC 연결 : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 PC 무선 모뎀으로 사용 ● 파일전송 : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 휴대전화의 사진 데이터 탐색 및 복사 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 연결 허용하는 기능 선택 선택 2 수신을 허용하는 장치 선택 (선택 및 해제는 @ 누름)
내 정보	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다.(상대방 장치에 표시되는 정보) ● 블루투스 이름은 사용자가 변경할 수 있습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2.내 정보 선택 2 블루투스 정보 확인 (이름을 변경하려면 메뉴 누름)
연결기기 검색 범위	<p>등록/연결할 기기를 검색하는 방법을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기기 종류별 찾기 : 선택한 기기만 검색 ● 전체기기 찾기 : 주변의 모든 블루투스 기기 검색 (검색이 잘 되지 않는 경우에만 선택하세요. 실제로 등록할 때는 해당 기기만 등록할 수 있습니다. 예를 들어 헤드셋 메뉴로 검색한 경우에는 헤드셋만 등록해 연결할 수 있습니다.) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 3.연결기기 검색 범위 선택 2 원하는 옵션 선택 후 확인 누름

→ 카메라 사용법


실행방법




메뉴 누름



☐ / ☎ 누름
5. 신나는 애니콜 선택

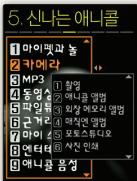

fimm / Kways 누름
2. 카메라 선택

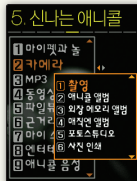

fimm / Kways 누름
1. 촬영 선택



프리뷰 화면에서 아이콘을
표시하려면 2 누른 후
아이콘 표시를 선택하세요.

단축

■ 카메라 메뉴 : ☐/☎ 누름

■ 프리뷰 화면 켜기 : ☐/☎ 길게 누름



사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 사진 개수 및 동영상 시간은 131쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 자동 저장, 앨범 잠금 및 촬영 후 음성인식을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(124쪽)
- 플래시가 설정된 상태에서 사진 또는 동영상을 촬영할 경우 촬영음은 나지 않습니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 **촬영 후 음성인식** 기능을 사용할 수 없습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일이름 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.



일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 촬영할 대상 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(50쪽)
 - 촬영 옵션(54쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 /☑️ 누름
- 5 음성인식 또는 버튼 눌러 기능 실행
 - 음성인식 명령어 : [저장], [취소], [회전], [화면 설정], [멀티메일]
 - 저장하려면 **확인** 또는 /☑️ 누름
 - 이동하려면 / 또는 **find**/**ways** 누름
 - 회전하려면 **@** 누름
 - 전송, 평상시 화면 설정, 전화번호부 설정, 음성인식 실행을 하려면 **메뉴** 누름



→ 사진/동영상 촬영






 **연속 촬영** - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법








- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(50쪽)
 - 촬영 옵션(54쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는  누름
 - 저장하지 않을 사진 선택 후 **@** 눌러  해제
 - 크게 보려면 **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 또는  누름

 **분할 촬영** - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장








- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
 - **자동**: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
 - **수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(50쪽)
 - 촬영 옵션(54쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는  누름
 - 좌/우로 이동하려면  /  누름
 - 전송, 평상시 화면 설정, 전화번호부 설정하려면 **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 또는  누름

동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **동영상촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택,
프레임수 선택 후 프레임 수 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(50쪽)
 - 촬영 옵션(54쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시 정지/계속 촬영하려면 **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는  누름
 - 미리 보려면  누름
 - 취소하려면 **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 또는  누름

전송용 동영상 촬영





- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **전송용 동영상** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택,
녹화시간 선택 후 녹화시간 선택,
프레임수 선택 후 프레임 수 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(50쪽)
 - 촬영 옵션(54쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시 정지/계속 촬영하려면 **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는  누름
 - 미리 보려면  누름
 - 전송하려면 **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 또는  누름









촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
사진크기/ 영상크기★	 <p>용도에 따라 사진/동영상의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기 또는 영상 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도</p>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 사진크기 또는 영상크기 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
화질★★	 <p>사진 화질을 고급, 중급, 보통으로 선택할 수 있습니다.</p>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화질 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
화이트밸런스	 <p>색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.</p>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화이트밸런스 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름
측광방식★★	 <p>화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● 스팟 : 중앙 부분만 측정(인물 사진) 	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 측광방식 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름

- ★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
- ★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.


옵 셴	설 명	선 택 방 법
특수효과 	그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 특수효과 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기★ 	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 액자(일반 촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● 애니액자(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● 멀티액자(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 액자끼우기 설정 시 사진 크기가 240X240으로 자동 전환됩니다. ● 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다. </div>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 액자끼우기 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름
저장 위치 	촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 애니콜앨범 : 휴대전화 내장 메모리 저장 ● 외장메모리 앨범 : 외장 메모리 카드(micro SD)에 저장 (단, 외장 메모리 장착 시) 	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 저장 위치 선택 ➡ 저장 위치 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
 ★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.




사진/동영상 보기

앨범 열기

전체 목록을 보려면


- 1 대기 상태에서  누름
- 2 애니콜 앨범 또는 외장 메모리 앨범 선택
 - 애니콜 앨범 : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
 - 외장 메모리 앨범 : 외장 메모리 카드(micro SD)에 저장된 사진/동영상
- 3 전체 목록 보기




	슬라이드쇼
	동영상
	멀티메일 전송 불가능



- 4 원하는 사진 선택해 보기

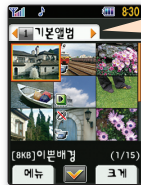


앨범으로 보려면

- 1 전체 목록 보기에서 **메뉴** 눌러 **앨범으로 보기** 선택
-  전체 목록 보기, 앨범 추가, 이름 변경, 앨범 삭제, 앨범 잠금, 전체 슬라이드
- 2 원하는 앨범 선택해 열기



다른 앨범으로 이동하려면

- 1 누름 →  /  눌러 원하는 앨범 선택 또는 앨범에 해당하는 번호 누름

	슬라이드쇼
	동영상
	멀티메일 전송 불가능




촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본앨범**에 저장됩니다. 새 앨범을 만들거나 사진 또는 동영상을 선택해 새로 만든 앨범으로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

- 1 사진이 있는 앨범 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3 **☐** / **☎** 눌러 사진 보기

● 가로 화면으로 크게 보려면 **@** 누름

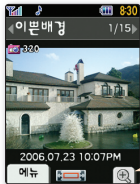

확대해서 보려면

확인 누름 ➡ **▲** / **▼** 눌러 확대 보기

(**fmm** / **K ways** 또는 **☐** / **☎** 눌러 확대 부분 이동 보기)



- (여러 장 보기 화면) 멀티메일 첨부, 매지엔 꾸미기, 화면 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 포토스튜디오, 전체 목록 보기, 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (여러 장 보기에서 선택) 삭제, 사진 이동/복사, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면) 멀티메일 첨부, 매지엔 꾸미기, 화면 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보

동영상 보기

- 1 동영상이 있는 앨범 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 동영상 보기



- (여러 장 보기 화면) 멀티메일 첨부, 매지엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 전체 목록 보기, 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제
 - (여러 장 보기에서 선택) 매지엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 삭제, 사진 이동/복사
 - (동영상 보기 화면) 멀티메일 첨부, 매지엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보
- 10초 이상 재생된 상태에서 **☐** 을 누르면 재생 중인 동영상의 처음으로 돌아갑니다.



일시 정지/계속 재생	@ 반복해 누름
되감기	☐ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
이전 동영상 보기	☐ 누름
다음 동영상 보기	☎ 누름
정지	K ways 누름
소리 크기 조절	▲ / ▼ 누름



→ 사진/동영상 보기

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

- 1 사진이 있는 앨범 열기
- 2 **@** 눌러 사진 선택(최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 슬라이드 편집



사진 추가/교체

추가/교체할 위치
선택 후 **확인** 누름 ➔
원하는 사진 선택 후
확인 누름

슬라이드쇼 순서 변경

메뉴 눌러 **순서 바꾸기** 선택 ➔
순서 바꿀 사진 선택 후
메뉴 누름 ➔ 원하는 위치
선택 후 **메뉴** 누름 ➔
완료하려면 **확인** 누름



미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제

- 5 효과 선택
 - **공통**: 사진 전체에 동일한 효과 적용
 - **개별**: 사진마다 다른 효과 적용
- 6 저장하려면 **확인** 누름 ➔ 앨범 선택 ➔ 이름 입력 후 **확인** 누름
 - 미리 보려면 **메뉴** 누름

슬라이드쇼를 보려면

- 1 슬라이드쇼가 있는 앨범 열기
- 2 슬라이드쇼(**▶**) 선택
- 3 재생하려면 **확인** 누름 ➔ 슬라이드쇼 보기

● 멈추려면 **취소** 누름



- (여러 장 보기 화면) **화면 설정**, 삭제, 사진 이동/복사, 전체 목록 보기, 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제
- (여러 장 보기에서 선택) 삭제, 사진 이동/복사
- (한 장 보기) **화면 설정**, 삭제, 사진 이동/복사, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보

앨범에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

- 1 사진이 있는 앨범 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **전체 슬라이드** 선택
- 3 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
- 4 사진 전환 효과 선택 ➔ 사진 보기

● 멈추려면 **취소** 누름



슬라이드쇼 실행 중 **funny** / **k wags** 또는 **☒** / **☎** 을 누르면 지정한 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.



포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.



대기 상태에서 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

단, 별도로 구입한 외장 메모리 카드(micro SD)가 장착된 경우 포토스튜디오를 선택한 후 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범**을 선택하세요.

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 효과 	<ul style="list-style-type: none"> ● 뿌사시 : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● 분위기 : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● 영화 : 보통/흑백/옛날 효과 	사진효과 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
얼굴표정 효과 	표정효과 인물 사진의 눈과 입의 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정 효과를 줄 수 있습니다. 알아두기 😊 사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식 실패 시 얼굴 윤곽 포인트를 수정하세요.	얼굴표정 효과 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 표정효과 선택 ➡ 얼굴 윤곽 포인트를 수정하려면 메뉴 누름 ➡ Fimm/K-ways 또는 / 눌러 수정할 포인트 선택 후 @ 누름 ➡ Fimm/K-ways 또는 / 눌러 포인트 이동 후 @ 누름 ➡ 확인 누름 ➡ / 눌러 표정 선택 ➡ Fimm/K-ways 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
	문지르기 원하는 부분에 문지르는 효과를 이용하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	얼굴표정 효과 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 문지르기 선택 ➡ 메뉴 눌러 문지르기할 강도 선택 ➡ 문지르기할 위치로 이동 후 @ 누름 ➡ Fimm/K-ways 또는 / 눌러 문지르기 ➡ 저장하려면 확인 누름






호 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
컬러/텍스처 효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	컬러/텍스처 효과 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 원하는 효과 선택 ➔ 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름
사진장식 	<ul style="list-style-type: none"> ● 액자: 사진에 액자 넣기 ● 스티커: 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● 포토: 포토스티커 제작을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● 말풍선: 사진에 말풍선 넣기 ● 달력: 사진에 달력 넣기 	사진장식 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 액자, 스티커, 포토, 말풍선, 달력 중 선택 ➔ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ➔ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➔ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	포토스티커 제작 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 스티커 모양 선택 ➔ 도려낼 부분 선택 ➔ 저장하려면 확인 누름
동영상 캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	동영상 캡처 선택 ➔ 동영상 선택 ➔ 동영상 재생하려면 확인 누름 ➔ 캡처하려면 확인 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름
사진 합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	사진 합성 선택 ➔ 메인 선택 후 확인 누름 ➔ 사진 선택 ➔ 배경 선택 후 확인 누름 ➔ 사진 선택 ➔ 합성하려면 메뉴 누름 ➔ 합성 종류 선택 ➔ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 보정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절 	사진 보정 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 후 메뉴 누름 ➡ fmm / K.ways 눌러 보정 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진크기 변경 	저장한 사진의 크기를 변경할 수 있습니다.	사진크기 변경 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 회전/대칭 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	사진 회전/대칭 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ fmm / K.ways 눌러 회전/대칭 ➡ 저장하려면 확인 누름
문자 합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 포함된 사진)을 합성할 수 있습니다.	문자 합성 선택 ➡ 배경 선택 후 확인 누름 ➡ 사진 선택 ➡ 문자 선택 후 확인 누름 ➡ 문자가 포함된 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름



매직엔 앨범

매직엔 사진샵 사이트에서 꾸민 사진을 멀티메일로 수신 받은 후 휴대전화에 저장하면 매직엔 앨범에서 확인할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **매직엔 앨범** 선택
- 2 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3  /  눌러 사진 보기




- (목록) 멀티메일 첨부, 화면 설정, 삭제, 모두 삭제
- (보기) 멀티메일 첨부, 화면 설정


사진 인쇄

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

- 1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

- 2 대기 상태에서  누른 후 **사진 인쇄** 선택

- 외장 메모리 카드 장착 시
애니콜/외장 앨범을 선택하세요.

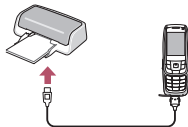

- 3 연결 방법 선택
 - **USB 프린터** : 데이터 통신 케이블을 연결해 출력
 - **블루투스 프린터** : 블루투스 통신을 이용해 무선으로 출력(45쪽)

- 4 출력할 사진이 있는 앨범 열기

- 5 출력할 사진에 **@** 눌러 선택 후 **확인** 누름

- 6 출력 환경 설정 후 출력



- (여러 장 보기 화면) **전체 화면, 상세 정보**
- (여러 장 보기에서 선택) **전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보**



- 포토 프린트 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.
- 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에는 적외선 통신을 이용해 사진을 출력할 수 있습니다. 카메라 메뉴에서 **애니콜 앨범** 선택 후 한 장 보기 화면에서 **메뉴**를 누른 후 **적외선 전송**을 선택하세요.



사진/동영상 업로드하기

매직엔 앨범 포탈 동호회 사이트로 사진/동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다. (자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의)

대기 상태에서 누른 후 **사진 업로드하기** 또는 **동영상 업로드하기**를 선택한 후 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
매직엔 앨범 전송/ 포탈 동호회 전송	사진/동영상을 매직엔 사진샵 사이트의 앨범 또는 포탈 동호회에 저장합니다.	매직엔 앨범 전송/포탈 동호회 전송 선택 ➡ 사진/동영상 선택 ➡ 전송하려면 확인 누름 ➡ 전송
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 예쁘게 꾸밀 수 있으며, 꾸민 사진을 내 휴대전화 또는 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 단, 동영상은 이 기능을 이용할 수 없습니다.	매직엔 꾸미기 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선택한 사진을 매직엔 사진샵 사이트에 전송하려면 확인 누름 ➡ 전송 ➡ 전송한 사진을 꾸미려면 확인 누름 ➡ 매직엔 사진샵 사이트에 접속한 후 사진 꾸미기 및 관련 서비스 이용하기
매직엔 앨범 보기	매직엔 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.	매직엔 앨범 보기 선택 ➡ 매직엔 사진샵 사이트 접속 ➡ 내 앨범 선택 ➡ 기본앨범 선택 ➡ 앨범 선택 및 사진 또는 동영상 보기
동호회 전송 설정	매직엔 서비스에 접속 후 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 등을 설정합니다.	동호회 전송 설정 선택 ➡ 메뉴 선택해 설정하기
이용 안내	사진/동영상의 업로드에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.	이용 안내 선택 ➡ 도움말 보기



→ 메뉴 사용법

Fimm / 매직엔 / K-merce / K-ways 메뉴



Fimm

Fimm 사이트에 접속해
컨텐츠 내려받기

매직엔

매직엔 사이트에 접속해 서비스 이용



마이 홈, 최근 접속, 즐겨 찾기,
URL 입력, 마이 홈 설정,
매직엔 설정, 도움말

K-merce

금융 및 생활 관련 서비스 이용

K-ways







자동차 길안내 서비스 이용



Fimm/매직엔/K-merce/K-ways 서비스에 대한
자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
FIMM 접속	Fimm ▶ 1.FIMM 접속 단축 Fimm 길게 누름	Fimm 시작 선택 ➔ 원하는 서비스 이용하기  <table><tr><td>녹화 시작/정지</td><td>Fimm 반복해 누름</td><td>일시 정지/계속 재생</td><td>@ 반복해 누름</td></tr><tr><td>빨리감기</td><td>☎ 길게 누름</td><td>플레이어 종료</td><td>Kwoys 누름</td></tr><tr><td>되감기</td><td>✉ 길게 누름</td><td>소리 크기 조절</td><td>▲/▼ 누름</td></tr><tr><td>화면 크기 선택</td><td>메뉴 반복해 누름</td><td>접속 종료</td><td>☎ 누름</td></tr></table>	녹화 시작/정지	Fimm 반복해 누름	일시 정지/계속 재생	@ 반복해 누름	빨리감기	☎ 길게 누름	플레이어 종료	Kwoys 누름	되감기	✉ 길게 누름	소리 크기 조절	▲/▼ 누름	화면 크기 선택	메뉴 반복해 누름	접속 종료	☎ 누름
녹화 시작/정지	Fimm 반복해 누름	일시 정지/계속 재생	@ 반복해 누름															
빨리감기	☎ 길게 누름	플레이어 종료	Kwoys 누름															
되감기	✉ 길게 누름	소리 크기 조절	▲/▼ 누름															
화면 크기 선택	메뉴 반복해 누름	접속 종료	☎ 누름															
FIMM AOD 접속	Fimm ▶ 2.FIMM AOD 접속	FIMM 음악 사이트에 접속 후 음악 듣기 및 내려받기																
FIMM 보관함	Fimm ▶ 3.FIMM 보관함	내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기  전체목록재생, 삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My FIMM 설정, 벨소리 설정, 화면 설정 선택한 콘텐츠를 My FIMM으로 저장하려면 콘텐츠 선택 후 메뉴 누름 ➔ My FIMM 설정 선택 ➔ MyFIMM 으로 이동																

→ Fimm / 매직엔 / K-merce / K-ways 메뉴



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
My FIMM	 ▶ 4.MyFIMM	원하는 콘텐츠 사용하기  전체목록재생, 삭제, 파일정보, 벨소리 설정, 화면 설정  MyFIMM에서 콘텐츠를 삭제해도 FIMM 보관함에서는 삭제되지 않습니다.
FIMM 환경설정	 ▶ 5.환경설정	원하는 환경으로 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● AOD 스킨 설정 : 재생 화면 설정 ● 접속 중 착신 설정 : 접속 중에 전화 받는 방법 설정 ● 조명시간 : 화면 조명 시간 설정 ● 재생시간 : 음악 재생 시간 설정
FIMM 메모리 정보	 ▶ 6.FIMM 메모리 정보	전체/사용중/미사용 메모리 용량 확인
Fimm 도움말	 ▶ 7.도움말	콘텐츠 재생 및 내려받은 콘텐츠 아이콘에 대한 설명 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
magic@ 단축 @ 길게 누름	@ ▶ 1.magic@	매직엔 시작 선택 ➡ 매직엔 서비스 접속하기 <table><tr><td>메뉴 선택</td><td>@ 또는 해당 번호 누름</td><td>이전 화면</td><td>취소 누름</td></tr><tr><td>메뉴 이동</td><td>fimm / Kways 또는 ☒ / ☎ 누름</td><td>상위 메뉴</td><td>확인 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td><td>접속 끝내기</td><td>☎ 누름</td></tr></table> <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none">● (바로가기) 매직엔 홈, 즐겨찾기, 열어본 페이지, 멀티팩 바로받기, FIMM 홈으로 이동, 고객센터/요금조회, 사이트 주소 입력, 도움말● (검색) 인기 검색어, 최신 검색어, 통합 검색이란...● (도구) 즐겨찾기 추가, 마이 홈 설정, 메뉴 새로고침, 고급 옵션, URL 보기	메뉴 선택	@ 또는 해당 번호 누름	이전 화면	취소 누름	메뉴 이동	fimm / Kways 또는 ☒ / ☎ 누름	상위 메뉴	확인 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름
메뉴 선택	@ 또는 해당 번호 누름	이전 화면	취소 누름											
메뉴 이동	fimm / Kways 또는 ☒ / ☎ 누름	상위 메뉴	확인 누름											
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름											
multi pack	@ ▶ 2.multi pack	컨텐츠를 내려받으려면 다운로드 선택 후 @ 누름 ➡ 다운로드센터 접속 선택 ➡ 원하는 컨텐츠 내려받기 멀티팩 사용 환경을 설정하려면 환경설정 선택 후 @ 누름 ➡ 항목 선택해 설정하기 내려받은 컨텐츠를 실행하려면 원하는 컨텐츠 선택 후 @ 누름 ➡ 해당 서비스 이용하기 <div>연결 메뉴</div> 삭제, 아이콘정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말												

➡ Fimm / 매직엔 / K-merce / K-ways 메뉴


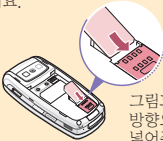
기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm	@ ▶ 3.fimm	Fimm 시작 선택 ➡ TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진/동영상 등의 콘텐츠 내려받기(65쪽)
K-merce	@ ▶ 4.K-merce	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용(70쪽)
K-ways	@ ▶ 5.K-ways	K-ways 접속 및 관련 서비스 이용하기(69쪽)
msn	@ ▶ 6.msn	MSN 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
Paran	@ ▶ 7.Paran	KT 모바일 Paran 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
WINC	@ ▶ 8.WINC	<p>WINC 서비스를 이용하여 인터넷 사이트 접속하기</p> <p>예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면</p> <p>1 누름 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 @ 누름 ➡ 검색하려면 @ 누름 ➡ 해당 사이트로 바로 접속 ➡ 원하는 서비스 이용</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 @을 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다. 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력한 후 @을 누르면 입력한 숫자와 일치하는 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>K-ways 길 안내 서비스</p> <p>걸을 때, 운전 중 일 때, 대중교통을 이용할 때 가려는 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 편리한 네비게이션 서비스입니다. KTF 사업자가 제공하는 길안내 및 안전운행 서비스입니다. K-ways에 대한 자세한 내용 및 이용 방법은 www.k-ways.com 홈페이지를 참조하세요.</p>	<p>K-ways</p>	<p>K-ways 서비스를 이용하려면 원하는 서비스 선택 후 확인 눌러 실행 ➡ 원하는 서비스 이용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 길안내 : 목적지까지의 경로 안내 서비스 ● 안전운행 : 목적지까지의 사용자 주행 정보 안내 ● GPS서비스 : 다양한 위치 정보 서비스 ● 친구찾기 : 친구의 현재 위치 찾기 ● 안심귀가 : 목적지에 도착 할 때까지 일정 간격으로 위치 전송 서비스 ● 내위치보기 : 현재 내 위치 확인 ● 내위치전송 : 현재 내 위치를 친구에게 전송하기 <p>저장한 지도를 사용하려면 지도저장함 선택 ➡ 확인할 지도 선택</p> <p> 수정, 지도 삭제, 지도 전체 삭제</p> <p>LBS 서비스를 이용하려면 환경설정 선택 ➡ LBS 서비스 설정 선택 ➡ 설정 선택</p> <p> LBS란? Location Based Sertvice로 일명 위치 추적 서비스라고 하며 이동 통신망을 기본으로 사람이나 사물의 위치를 파악하고 이를 활용하는 서비스 입니다.</p>

→ Fimm / 매직엔 / K-merce / K-ways 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
K-merce	K-bank	<p>K-merce 서비스를 이용하려면</p> <p>원하는 서비스 선택 후  눌러 실행 ➔ 원하는 서비스 사용하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 업그레이드 : 메뉴 업데이트, 프로그램 업그레이드, 프로그램정보 확인 ● K뱅크 : 원하는 은행사 접속 후 서비스 이용 ● K카드 : 원하는 카드사 접속 후 서비스 이용 ● K멤버십 : 휴대전화에서 사용할 멤버십 카드 선택 ● K증권 : K-merce 증권에 접속 후 증권/금융 관련 정보 서비스 이용 ● K교통 : 버스 도착 알림, 철도, 항공 예약 등의 다양한 교통 서비스 이용 ● K라이프 : 공공 서비스, 부동산, 보험, 의료, 출입 ID 등 생활 서비스 이용 ● K&조이 : 티켓 예약/예매, 쇼핑, 상품권, 쿠폰 서비스 이용 ● 설정 : 핫키, 전용 프로그램, 사이드키 설정 및 서비스 삭제 <p> 마이메뉴, 히스토리, 메뉴관리</p> <p>K-merce 환경을 설정하려면</p> <p>설정 선택 ➔ K-bank[핫키]버튼설정 선택 ➔  누름 ➔ 핫키로 설정할 기능 선택</p> <p>전용 프로그램을 선택하려면</p> <p>설정 선택 ➔ 전용프로그램 설정 선택 ➔ 핫키로 사용할 전용 프로그램 선택</p> <p> 핫키란? 를 짧게 눌렀을 때 설정한 메뉴(K-merce 메뉴, 전용 프로그램)로 이동합니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>K-merce (계속)</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 교통카드 기능이 있는 칩을 사용할 경우, 수신기가 인식할 수 있도록 수신기에 가까이 대고 사용하세요. 수신기에 따라 인식이 안 될 수 있습니다. ● 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통카드 기능을 이용할 수 있습니다. (일부 K-merce 칩 제외) 	<p>K-bank</p>	<p>사이드키를 설정하려면 설정 선택 ➡ 사이드키 설정 선택 ➡ CD/ATM 및 결제기에 사용할 기능 선택</p> <p>내려받은 콘텐츠 삭제하려면 설정 선택 ➡ 서비스 삭제 선택 ➡ 원하는 콘텐츠 선택</p> <p>K-merce 칩을 설치하려면 제휴 신용카드 회사 또는 KTF 대리점에서 발급 받으세요. 자세한 내용은 www.K-merce.com을 참조하세요.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>배터리 빼기 ➡</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>➡ 배터리 끼우기</p> </div> </div> <p>그림과 같은 방향으로 맞춘 후 넣어주세요.</p>
<p>go 기능을 이용하여 정보 검색</p> <p>검색어를 입력하여 원하는 정보를 무선 매직엔에서 빠르게 찾을 수 있습니다.</p>	<p>0 길게</p>	<p>검색창이 실행되면 검색어 입력 후 확인, fmm, @, ☎/☎, K-bank, K-way 중 선택해 누름 ➡ 원하는 검색 결과 선택해 사용하기</p>

☎ 굿타임 KTF 메뉴

실행방법



메뉴 누름



☎ / 📞 눌러
1. 굿타임 KTF 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- **음성 부가서비스** : 부가서비스 신청 및 설정
- **KTF멤버스 카드** : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- **매직엔 Top10** : 매직엔 주요 사이트 접속
- **다운로드 센터** : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- **매직엔 팝업** : 인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하여 해당 서비스를 바로 이용
- **MP3** : MP3 음악 재생과 파일 관리
- **Fimm 접속** : Fimm 서비스에 접속 후 콘텐츠 내려받기
- **투폰 서비스** : 투폰 서비스 이용하기(28쪽)
- **K-Merce** : 금융 및 생활 관련 서비스
- **K-ways** : 길 안내 및 안전운행 서비스
- **노래방** : 매직엔 노래방 사이트에 접속해 노래 내려받아 재생하기

단축

- 매직엔 팝업 메뉴 : **최소** 누름
- MP3 메뉴 : **확인** 누름
- Fimm 메뉴 : **fimm** 누름
- K-merce 메뉴 : **K-bank** 누름
- K-ways 메뉴 : **Kways** 누름



굿타임 KTF 메뉴에 관한 자세한 내용은
KTF 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객센터/요금조회	메뉴 ▶ 1.굿타임 KTF ▶ 1.고객센터/요금조회	확인 누름 ➡ 휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보를 조회
음성 부가서비스	메뉴 ▶ 1.굿타임 KTF ▶ 2.음성 부가서비스	신청할 서비스 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 해당 사이트에 접속 후 서비스 신청
KTF 멤버스 카드	메뉴 ▶ 1.굿타임 KTF ▶ 3.KTF멤버스 카드	확인 누름 ➡ KTF의 모바일 카드 신청 ➡ 모바일 카드 신청 및 모바일 카드 보기
매직엔 Top 10	메뉴 ▶ 1.굿타임 KTF ▶ 4.매직엔 Top10	확인 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 서비스 이용
다운로드 센터	메뉴 ▶ 1.굿타임 KTF ▶ 5.다운로드 센터	확인 누름 ➡ 다운로드센터 접속 선택 ➡ 멀티팩 콘텐츠 내려받기(67쪽)
매직엔 팝업	메뉴 ▶ 1.굿타임 KTF ▶ 6.매직엔 팝업	<p>매직엔 팝업 콘텐츠를 내려받으려면 팝업 다운 받기 선택 ➡ 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기 ➡ 대기화면으로 설정하려면 예 선택(배경 이미지 → 76쪽)</p> <p>내려받은 매직엔 팝업 콘텐츠를 대기 화면으로 설정하려면 대기 화면으로 설정할 팝업 콘텐츠 선택 ➡ @ 누름 ➡ 예 선택 후 @ 누름</p>

→ 고타임 KTF 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 사용하기	메뉴 ▶ 1. 고타임 KTF ▶ 7.MP3	MP3 음악 재생과 파일 관리(95쪽)
Fimm 접속	메뉴 ▶ 1. 고타임 KTF ▶ 8.Fimm 접속	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진/동영상 등의 콘텐츠 내려받기(65쪽)
투폰 서비스	메뉴 ▶ 1. 고타임 KTF ▶ 9.투폰 서비스	투폰 서비스 이용하기(28쪽)
K-merce	메뉴 ▶ 1. 고타임 KTF ▶ 0.K-merce	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용(70쪽)
K-ways	메뉴 ▶ 1. 고타임 KTF ▶ *.K-ways	K-ways 접속 및 관련 서비스 이용하기(69쪽)
노래방	메뉴 ▶ 1. 고타임 KTF ▶ #.노래방	<div>노래를 내려받으려면</div> <div>[노래다운받기] 선택 ➡ 매직엔 노래방 사이트 접속 후 원하는 노래 내려받기</div> <div>내려받은 노래를 재생하려면</div> <div>재생할 노래 선택</div>



화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름




✉ / ☎ 눌러
2. 화면 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- 바탕화면 꾸미기 : 평상시, 전화 올 때/걸 때, 휴대전화 전원 켜 때/끄 때 표시되는 화면 선택
- 메인메뉴 모양 선택 : 대기 상태에서 **메뉴** 누르면 나타나는 화면 선택
- 글씨 모양/크기 선택 : 화면 글씨 모양/크기 선택
- 전화번호 숫자모양 선택 : 대기 상태에서 번호 입력 시 숫자 크기, 색상/배경, 애니 다이얼 선택
- 조명 설정 : 화면조명 시간, 화면밝기 조절, 버튼조명 절전기능, 서비스 상태 표시등, 야외 시인성 설정
- 핑거마우스 설정 : 핑거마우스 사용 환경 설정





→ 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 1.바탕화면 꾸미기 ▶ 1.평상시	배경 이미지를 꾸미려면 배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 (자동 바꾸기로 설정하면 슬라이드를 열 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 바꿉니다.) ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 외장 메모리 앨범 : 별매품인 외장 메모리 카드(micro SD)에 저장된 사진 ● 마이 스크린 : 마이 스크린에서 꾸민 이미지(100쪽) ● 다운로드 이미지 : 매직엔, 멀티팩, 매직엔 팝업 서비스에서 내려받은 이미지 ● 스크린 세이버 : Fimm에서 내려받은 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Manager Plus 또는 블루투스/적외선 통신에서 내려받은 이미지 ● 매직엔 앨범 : 매직엔 포토샷 서비스에서 멀티메일로 받아 저장한 이미지 ● 멀티메일 이미지 : 멀티메일로 받은 이미지 시계/기능 화면을 꾸미려면 시계/기능화면 선택 선택 ➡ 시계, 일정, 달력, 시간표, 단축 다이얼 등을 선택 (상세 설정을 하려면 메뉴 누름)  배경 이미지에서 마이 스크린과 스크린 세이버 해제 시 반영됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기 (계속)	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 1.바탕화면 꾸미기 ▶ 1.평상시	<div data-bbox="658 200 971 234"> 화면 문구를 설정하려면 </div> <div data-bbox="658 242 1468 311"> 화면문구 설정 선택 ➡ 문구 내용 입력, 위치, 효과, 색상 및 명도 선택 (미리보려면 메뉴 누름) </div> <div data-bbox="658 342 757 405"> </div> <div data-bbox="765 342 1699 401"> 입력한 화면 문구는 시계/기능화면(디지털 시계1/디지털 시계2/없음 제외) 또는 마이 스크린 해제 시 반영됩니다. </div> <div data-bbox="658 446 1123 479"> 확인할 내용 표시 화면을 설정하려면 </div> <div data-bbox="658 487 1286 521"> 확인할 내용 표시 설정 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 </div> <div data-bbox="686 529 1718 793"> <ul style="list-style-type: none"> ● 설정 : 내용을 확인하지 않은 상태에서 슬라이드를 닫고 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 확인할 내용을 대기 화면에 계속 표시 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 또는 취소 누름) ● 한번만 : 내용을 확인하지 않은 상태에서 슬라이드를 닫고 열거나 메뉴 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 확인할 내용을 대기 화면에 표시 안 함 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 또는 취소 누름) ● 해제 : 확인할 내용 표시 안 함 </div>

→ 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화 올 때/걸 때, 전원 켜 때/끄 때 표시되는 화면 꾸미기	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 1.바탕화면 꾸미기	전화 올 때, 전화 걸 때, 전원 켜 때, 전원 끌 때 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (자동 바꾸기로 설정하면 해당 기능을 실행할 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 바뀝니다.)
메인메뉴 모양 선택	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 2.메인메뉴 모양 선택	원하는 메뉴 모양(하이라이트 메뉴, 블럭 메뉴) 선택
글씨 모양/ 크기 선택	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 3.글씨 모양/ 크기 선택	글씨 모양을 선택하려면 글씨모양 선택 ▶ 원하는 서체 종류, 색상 및 명도 선택  글씨 모양을 변경하더라도 영한/한영 사전 기능의 글씨는 변경되지 않습니다. 글씨 크기를 선택하려면 글씨크기 선택 ▶ 원하는 크기(작게, 중간, 크게, 가장 크게) 선택
전화번호 숫자모양 선택	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 4.전화번호 숫자모양 선택	숫자크기 선택 ▶ 다이얼 숫자 크기 선택 색상/배경 선택 ▶ 다이얼 숫자 색상 선택 ▶ 배경색 선택 애니 다이얼 선택 ▶ 원하는 이미지 효과 선택  애니 다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 효과(잉크펜, 메모보드, LED)가 표시됩니다. 애니 다이얼을 설정한 상태에서 숫자크기, 색상/배경을 선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
조명 설정	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 5.조명 설정	<p>화면조명 시간 선택 ➡ 화면 켜짐 시간 선택</p> <p>화면밝기 조절 선택 ➡ 사용자 설정 또는 자동조절</p> <p>버튼조명 절전기능 선택 ➡ 절전조명, 일반조명 및 자동조절 선택</p> <p>서비스 상태 표시등 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p>야외 시인성★ 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● 화면밝기 조절에서 자동조절 설정 시 화면 밝기가 주변 환경의 밝기에 따라 자동 조절됩니다. ● 버튼조명 절전 기능에서 자동조절 설정 시 주변밝기에 따라 절전기능이 자동으로 실행됩니다. <p>★야외 시인성이란, 조도 센서로 주위 환경의 밝기를 인식하여 자동으로 화면 밝기를 조절하는 기능입니다. 야외 시인성 기능을 설정한 상태에서 조도 센서를 가리지 마세요.</p> </p>
핑거마우스 설정	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 6.핑거마우스 설정	<p>사용설정 선택 ➡ 사용 또는 미사용 선택</p> <p>속도 선택 ➡ 속도 선택</p> <p>모양선택 선택 ➡ 모양 선택</p> <p>클릭 효과음 선택 ➡ 클릭 효과음 선택</p> <p>초기화 선택 ➡ 설정 초기화</p> <p> 핑거마우스 사용 방법은 19~22쪽을 참고하세요.</p>



소리 메뉴

실행방법





메뉴 누름



☐ / ☐ 눌러
3. 소리 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 전화 벨소리 선택
- 상황별 알림음 설정 : 확인/경고, 통화 연결/끊김, 배터리 경고 알람음 설정
- 휴대폰 조작음 선택 : 버튼 누를 때, 휴대전화 켜 때/꺼 때, 슬라이드 동작, 메인메뉴 효과음 선택
- 소리크기 조절 : 상황별 소리 크기 선택
- 매시간 알림 설정 : 매시간 알람 설정 및 알람음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 1.수신벨 선택	<p>전화 올 때의 알림 방법을 설정하려면</p> <p>벨/진동 선택 ▶ 원하는 상태(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게) 선택</p> <p> 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.</p> <p>수신벨을 선택하려면</p> <p>애니콜 벨, 다운로드 벨, 나만의 벨 중 원하는 벨소리 목록 선택 ▶</p> <p>원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 소리 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 애니콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● 다운로드 벨 : 매직엔(MP3 멜로디, 뮤직벨), Fimm(리얼 뮤직벨), 멀티메일(멀티메일 사운드), 700 서비스(700 멜로디) 등에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Manager Plus 또는 블루투스/적외선 통신으로 내려받은 벨소리(다운로드 PC벨) 및 애니콜 앨범에 저장한 동영상(동영상벨) (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) <p> 애니콜 벨의 리듬 믹스 벨소리는 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜/알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.</p>
상황별 알림음 설정	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 2.상황별 알림음 설정	<p>설정할 상황별 알림음(확인/경고, 통화 연결/끊김, 배터리 경고) 선택 ▶ 설정 또는 해제 선택</p>

→ 소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 조작음 선택	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 3.휴대폰 조작음 선택	설정할 조작음(버튼 누를 때, 걸 때, 끝 때, 슬라이드 동작, 메인메뉴 효과음) 선택 ➡ 원하는 소리 또는 상태 선택
소리크기 조절	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 4.소리크기 조절	설정할 항목(수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음, 휴대폰 조작음, 음성 안내멘트) 선택 ➡ 소리 크기 조절  음성으로 읽어주기 (101쪽) 기능 중 메시지 도착, 모닝콜/알림은 소리크기 조절(메시지, 모닝콜, 알람)에서 설정한 크기로 동작합니다.
매시간 알람 설정	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 5.매시간 알람 설정	설정 선택 ➡ 알람 시간대 입력 ➡ 알람음 종류(여성 목소리, 뽀꾸기, 아이 목소리) 선택




메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름

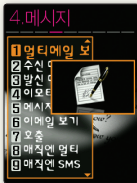

☐ / ☐ 눌러
4. 메시지 선택 후
원하는 기능 선택

단축



누름

실행할 수 있는 기능

- **멀티메일 보내기** : 문자 메시지 또는 멀티메일 작성
- **수신 메시징함** : 수신 메시지 확인 및 관리
- **발신 메시징함** : 발신 메시지 확인 및 관리
- **이모티콘 보내기** : 기본으로 제공하는 이모티콘 보내기 및 이모티콘 추가
- **메시지 사용기록 보기** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **이메일 보기** : 이메일 확인 및 관리
- **호출** : 상대방에게 호출 메시지 보내기
- **매직엔 멀티큐** : 수신된 방송 메시지를 확인 및 관리 또는 수신 여부 설정
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신할 수 있는 대화형 문자 서비스
- **스팸 메시지 차단** : 스팸 메시지 차단 설정 및 관리



메뉴
사용법

→ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티메일 보내기	메뉴 ▶ 4. 메시지 ▶ 1. 멀티메일 보내기 단축 길게 누름	문자 메시지를 보내려면 메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ 확인 눌러 전송 <ul style="list-style-type: none"> (내용 입력) 멀티미디어 첨부, 이모티콘 보내기, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 3D 미리보기, 전화번호 추가, 큰 글자 해제(큰 글자 모드), 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소, 수신/읽음 확인안내 (전송 후/예약전송) 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소 (수신번호/이메일) 통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 이메일 입력, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소

3D 미리보기란?
 메시지 작성 시 3D 아이콘으로 대체되는 문구(이모티콘, 특수문자 포함)를 입력할 경우 전송하기 전에 작성한 메시지를 미리 확인하는 기능입니다.

알아두기 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘에 대한 정보는 애니콜 랜드(www.anycall.com)를 참조하세요.

작성한 메시지를 3D로 미리보려면
 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘을 포함하는 메시지 작성 후 **메뉴 5** 누름

▲ 작성한 메시지

▲ 3D 미리보기

▼ 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘 예


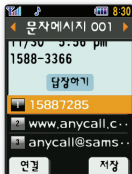
버럭, 발끈,		키스, 뽀뽀		커피	
배질, _ _;		사랑, 하트, ♥		아픔, 감기	
슬퍼, T_T		실연, 이별		즐, KIN	
웁크, ^_~		고양이, 아옹		선물	
피식, ㅋㅋ		눈꽃, 겨울		당근, 말밥	
메롱, ;P		ㄱㅈ, 감사,		미안, 죄송	
이크, 아이쿠		눈사람, 눈싸움		ㅋㅋ, 추카	
ㅎㅎ, ^^		장미, 한송이		돈, 재산, 화폐	

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티메일 보내기 (계속)	메뉴 ▶ 4. 메시지 ▶ 1. 멀티메일 보내기	<p>멀티메일을 보내려면</p> <p>메시지 입력 ▶ 메뉴 눌러 멀티미디어 첨부 선택 후 원하는 파일 선택 ▶ 첨부 파일 용량 및 종류 확인 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 수신/읽기확인 여부 선택 ▶ 예약전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 확인 누름 ▶ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ▶ 확인 눌러 전송</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (내용 입력) 멀티미디어 첨부, 이모티콘 보내기, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 멀티메일 미리보기, 전화번호 추가, 큰 글자 해제(큰 글자 모드), 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소, 수신/읽음 확인안내 ● (첨부 파일명) 첨부삭제, 첨부추가 ● (전송 후/수신확인/읽기확인/예약전송) 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소 ● (수신번호/이메일) 통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 이메일 입력, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소 <p>알아두기</p> <p>멀티미디어 첨부 및 아이콘 넣기, 글자색/배경색을 선택하여 메시지를 꾸미거나 한글 45자(영문90자) 이상을 입력할 경우 또는 수신번호에 이메일 주소를 입력할 경우 멀티메일로 전송됩니다.</p>

멀티메일 서비스를 이용하면
단문의 문자메시지 뿐만 아니라 장문의 편지,
사진/동영상/음악 등 휴대전화에 저장된
멀티미디어 파일을 첨부해 상대방의 휴대전화 또는
전자우편(E-mail)으로 전송할 수 있습니다.







→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법											
수신 메시지함 확인	메뉴 ▶ 4. 메시지 ▶ 2. 수신 메시지함	<div><div>받은 메시지를 관리하려면</div><div>문자 메시지 선택 ➡ 목록 보기</div><div><div></div><div><table><tr><td></td><td>새 메시지</td></tr><tr><td></td><td>확인한 메시지</td></tr><tr><td></td><td>멀티메일/포토샷 메시지</td></tr><tr><td></td><td>애니콜 SOS 메시지</td></tr><tr><td></td><td>보호 메시지</td></tr></table></div></div><div><ul style="list-style-type: none">● 메시지를 선택하려면 @ 누름● 전체 메시지를 선택하려면 @ 길게 누름● 일부 메시지를 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 구간 선택 ★ 선택● 상대방에게 전화를 걸려면 누름● 메시지 내용을 보려면 확인 누름</div></div> <div><div>연결 메뉴 </div><div><ul style="list-style-type: none">● (목록) 답장, 전달, 삭제, 구간 선택 ★, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제 (선택) 보호설정/해제, 영구보관 메시지로 저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장, 음성으로듣기</div></div>		새 메시지		확인한 메시지		멀티메일/포토샷 메시지		애니콜 SOS 메시지		보호 메시지	<div><div>받은 메시지를 확인하려면</div><div>문자 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</div><div><ul style="list-style-type: none">● 답장하려면 답장하기 선택 후 확인 누름● 상대방에게 전화를 걸려면 누름● 메시지 내용 중 전화번호/이메일/URL 주소가 포함된 경우, 목록을 선택하면 해당 번호로 전화 걸기, 사이트 접속, 저장이 가능합니다. (단, 별문자 또는 이모티콘 문자 서비스에 가입된 휴대전화로부터 문자 메시지 수신 시, 목록이 바르게 나타나지 않을 수 있습니다.)</div></div> <div><div></div></div>
	새 메시지												
	확인한 메시지												
	멀티메일/포토샷 메시지												
	애니콜 SOS 메시지												
	보호 메시지												






- 메시지 수신 또는 확인 화면에서 내용을 확대/축소하려면 ▲/▼을 누르세요. 단, 3D 아이콘 효과 설정 시 동작하지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 2.수신 메시지함	<p>음성 메시지를 확인하려면</p> <p>음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 듣기 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *88  을 누르세요.</p> <p>스팸 메시지를 확인하려면</p> <p>스팸 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● 문자메시지 (목록) 답장, 전달, 삭제, 영구보관 메시지로 저장, 모두삭제 (보기) 답장, 전달, 삭제, 영구보관 메시지로 저장</p> <p>● 멀티메일 (목록) 답장, 전달, 삭제, 모두 삭제 (보기) 답장, 전달, 삭제</p> <p>전화 거절 후 녹음된 내용을 들으려면</p> <p>녹음 메시지 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>

➡ 메시지 메뉴





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시징함 확인 (계속)	메뉴 ▶ 4. 메시지 ▶ 2. 수신 메시징함	<div>영구보관 메시지를 확인하려면</div> <p>영구보관 메시지 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none"> • (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정(잠금해제), 삭제 • (목록) 답장, 전달, 삭제, 구간 선택★, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제 • (선택) 다른 폴더로 이동, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 • (보기) 답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 음성으로듣기 <div>알아두기</div> <p>일부 메시지를 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 구간 선택★ 선택</p> <div>첨부파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면</div> <p>첨부파일 보관함 선택 ➡ 첨부파일 항목 선택해 확인하기 (컨텐츠를 내려받으려면 미디어 다운로드 선택)</p> <div>온라인상에 저장된 수신 메시지를 확인하려면</div> <p>인터넷 수신 보관함 선택 ➡ 접속 후 메시지 확인하기 (모든 메시지를 삭제하려면 메시지 전체삭제 선택)</p> <div>알아두기</div> <p>처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.</p>





받은 메시지는 온라인상에 저장됩니다.
휴대전화에서 삭제한 메시지,
휴대전화가 꺼져 있어 받지 못한 메시지를
확인할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
발신 메시지함 확인	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 3.발신 메시지함	<div> 보낸 메시지 또는 임시 보관 메시지를 확인하려면 보낸 메시지 또는 임시보관 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기 </div> <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 보낸 메시지 (문자메시지-목록) 전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제 (문자메시지-보기) 전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 음성으로 듣기 (멀티메일-목록) 전달, 삭제, 전화번호 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제 (문자메시지-보기) 전달, 삭제, ● 임시보관 메시지 (목록) 재전송, 삭제, 전화번호 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제 (보기) 메시지 보내기 상태(84쪽) </div> <div> 예약된 메시지를 확인하려면 예약 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기 </div> <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 삭제, 모두삭제 ● (보기) 메시지 보내기 상태(84쪽) </div> <div> 온라인상에 저장된 발신 메시지를 확인하려면 인터넷 발신 보관함 선택 ▶ 접속 후 메시지 확인하기 (모든 메시지를 삭제하려면 메시지 전체삭제 선택) </div> <div>  <p>처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.</p> </div>

보낸 메시지는 온라인상에 저장됩니다.
휴대전화에서 삭제한 메시지,
휴대전화가 꺼져 있어 받지 못한 메시지를
확인할 수 있습니다.



➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이모티콘 보내기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 4.이모티콘 보내기	이모티콘 목록 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 메시지 보내기 상태(84쪽)  편집  이모티콘을 편집하여 저장하면 내 이모티콘 으로 저장됩니다. 매직엔 문자나라 서비스를 이용하려면 문자나라 접속 선택 ➡ 문자나라 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
메시지 사용기록 보기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.메시지 사용기록 보기	최근 메시지 목록을 보려면 최근 사용목록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 ● (선택) 메시지 보내기, 수신거부 전화로 등록, 선택한 목록 삭제, 모두 해제, 모두 선택 ● (보낸 메시지-보기) 메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제 (받은 메시지-보기) 문자 메시지 보기 상태(86쪽) 이번 달 메시지 또는 총 메시지 기록을 보려면 이번달 메시지 개수 또는 총 메시지 개수 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)
이메일 보기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 6.이메일 보기	저장된 메일 확인하기  매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 호출하기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 7.호출	상대방 전화번호 입력 ➡ 전송  통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기
매직엔 멀티큐 방송 서비스	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 8.매직엔 멀티큐	<div>가입하려면</div> 가입하기 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 고객센터 연결 을 선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입 <div>방송 메시지를 확인하려면</div> 방송메시지 확인 선택 ➡ 해당 채널 선택 ➡ 방송 메시지 확인  (목록/메시지) 삭제, 보호 설정, 취소 <div>방송 메시지를 삭제하려면</div> 방송메시지 삭제 선택 ➡ 해당 목록 선택 ➡ 메뉴 눌러 해당 채널의 방송 메시지 모두 삭제  <ul style="list-style-type: none"> ● (모든 메시지) 모두 삭제, 취소 ● (채널별) 삭제, 취소 <div>방송 수신 방법을 설정하려면</div> 방송 수신 설정 선택 ➡ 수신할 채널 선택 ➡ 메뉴 눌러 수신 여부 선택  <ul style="list-style-type: none"> ● (전체 채널) 모두 수신, 모두 해제, 취소 ● (채널별) 수신, 해제, 취소 <div>알아두기</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 매직엔 멀티큐 서비스를 해제하려면 KTF Members Center(114)에 문의하세요. ● 매직엔 멀티큐에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.



➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 SMS	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 9.매직엔 SMS	서비스에 연결하려면 서비스 연결 선택 ➡ 확인 또는 016 등 접속 코드 입력 후 확인 누름 ➡ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색 최근에 검색한 정보를 확인하려면 최근 정보함 선택 ➡ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름 메시지 도착 알림음을 설정하려면 알림 On/Off 선택 ➡ 설정 선택  매직엔 SMS에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.
스팸 메시지 차단	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 0.스팸 메시지 차단	스팸 메시지를 차단하려면 수신 차단 설정 선택 ➡ 설정 선택 스팸 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 스팸 전화번호 추가 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 전화번호 입력 ➡ 스팸 메시지 적용 기준 선택 ➡ 확인 누름 스팸 이메일 추가 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 이메일 주소 입력 스팸 문자열 추가 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 문자열 입력  (전화번호/이메일/문자열 등록 후) 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제




신나는 애니콜 메뉴

실행방법



메뉴 누름

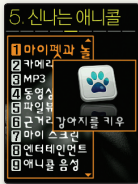

☐ / ☐ 눌러
5. 신나는 애니콜 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **마이펫과 놀기** : 강아지 분양 받기 및 키우기
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(49쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **동영상** : Fimm 콘텐츠 재생 및 관리
- **파일뷰어** : 이동식 메모리에 저장한 파일 보기
- **근거리 무선 통신** : 블루투스 사용(34쪽) 및 적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- **마이 스크린** : 평상시 화면 꾸미기
- **엔터테인먼트** : 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **애니콜 음성기능** : 음성으로 기능 실행, 음성으로 읽어주기, 음성메모
- **PC 연결** : 이동식 메모리로 전환하여 파일 저장/삭제 및 Any PC 실행
- **애니콜랜드 콘텐츠 보관함** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송









→ 신나는 애니콜 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기 <div>귀여운 강아지를 분양 받아 먹이도 주고, 같이 게임 등을 하면서 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이펫은 자기 감정을 표현하기도 합니다.</div> <div>알아두기</div> <ul style="list-style-type: none"> 마이펫 외출하기, 마이펫 메시지를 타사 휴대전화 또는 지원되지 않는 휴대전화로 전송 시 내용이 정상적으로 보이지 않을 수 있습니다. 마이펫 외출하기, 마이펫 메시지를 전송하거나 수신할 경우에는 요금이 청구됩니다. <div>음성인식 기능을 이용해 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.</div>	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 1. 마이펫과 놀기 <div>단축 취소 누름</div>	마이펫과 놀기를 실행하려면 먼저 대기화면을 마이펫과 놀기 화면으로 설정해 주세요. 자세한 내용은 매직엔 팝업(73쪽) 또는 배경 이미지(76쪽)를 참조하세요. 펫을 분양받으려면 확인 누름 ▶ 펫 선택 후 확인 누름 ▶ 이름 입력 후 확인 누름 ▶ 분양 받으려면 확인 누름 <ul style="list-style-type: none"> 펫 선택 시 움직임을 보려면 Fimm 누름 펫 선택 시 다른 방향의 모습을 보려면 K ways 누름 펫을 보살피려면 버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 메뉴 1 누름 ▶ 마당, 거실, 주방, 침실 중 원하는 위치 선택 ▶ 각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 펫 보살피기 <ul style="list-style-type: none"> 마당 : 덩동 게임, 거실로 이동, 꽃밭에서 산책하기, 스타가(공놀이), 외출하기 거실 : 마당으로 이동, 주방으로 이동, 사진 보기, 사진 찍기, 펫 꾸미기 주방 : 거실로 이동, 침실로 이동, 밥 먹기, 오늘의 행운, 간식 먹기 침실 : 주방으로 이동, 목욕하기, 잠자기, Learn English, 치료하기 펫을 훈련시키려면 연결 메뉴 위치, 펫 보관함, 펫 상태, 가계도, 옵션, 도움말 확인 누름 ▶ 훈련시키기 명령어를 선택 하거나 마이크를 향해 명령어 말함 ▶ 휴대전화에서 인식 후 펫에게 음성으로 명령 ▶ 명령어 실행 또는 거부 (여러 번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.)




기	능	실행 방법	실행 후 사용 방법																				
카메라		메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 2.카메라	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(49쪽)																				
MP3		메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 3.MP3 단축 확인 길게 누름	MP3 파일을 재생하려면 MP3 플레이어 선택 ➔ 음악 재생																				
MP3 파일을 휴대전화로 내려받으려면 <ul style="list-style-type: none">www.anycall.com에서 PC Manager Plus의 Anycall Music 프로그램을 이용하여 직접 구매 또는 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 sap 또는 smp 파일로 변환하여 휴대전화로 내려받을 수 있습니다. Anycall Music 프로그램 설치 및 MP3 파일을 내려받는 자세한 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.www.dosirak.com을 참조하거나 KTF 사업자에게 문의하세요.			 <table><tr><td>일시 정지/계속 재생</td><td> 반복해 누름</td><td>소리 크기 조절</td><td> 누름</td></tr><tr><td>이전 곡 재생</td><td> 누름</td><td>다음 곡 재생</td><td> 누름</td></tr><tr><td>되감기</td><td> 길게 누름</td><td>빨리감기</td><td> 길게 누름</td></tr><tr><td>반복 재생 선택</td><td> 반복해 누름</td><td>재생 목록 보기</td><td> 누름</td></tr><tr><td>구간 반복</td><td colspan="3">구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➔ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➔ 지정한 구간 반복 재생 (구간 반복 재생을 하지 않으려면 확인 누름)</td></tr></table> 연결 메뉴 <ul style="list-style-type: none">(재생 중) 재생목록 추가, 재생 화면 선택, 삭제, 상세정보, 검색(가사보기 파일) 가사보기 해제(가사보기), 한 페이지 반복, 재생목록 추가, 삭제, 상세정보 알아두기 <ul style="list-style-type: none">MP3 플레이어 실행 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.재생 시간이 10초가 지난 상태에서 을 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.	일시 정지/계속 재생	반복해 누름	소리 크기 조절	누름	이전 곡 재생	누름	다음 곡 재생	누름	되감기	길게 누름	빨리감기	길게 누름	반복 재생 선택	반복해 누름	재생 목록 보기	누름	구간 반복	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➔ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➔ 지정한 구간 반복 재생 (구간 반복 재생을 하지 않으려면 확인 누름)		
일시 정지/계속 재생	반복해 누름	소리 크기 조절	누름																				
이전 곡 재생	누름	다음 곡 재생	누름																				
되감기	길게 누름	빨리감기	길게 누름																				
반복 재생 선택	반복해 누름	재생 목록 보기	누름																				
구간 반복	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➔ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➔ 지정한 구간 반복 재생 (구간 반복 재생을 하지 않으려면 확인 누름)																						

→ 신나는 애니콜 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 (계속)	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 3.MP3	<p>※ 배경재생(BGM, background music)에 관하여</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MP3 파일이 재생되는 동안 다른 기능을 사용할 수 있는 기능입니다. ● MP3 재생에서 배경재생(BGM)으로 전환하려면  을 길게 누르세요. 배경재생(BGM)에서 MP3 재생으로 전환하려면  을 길게 누르거나 확인 길게 누르세요. ● 음량을 조절하려면  /  을 누르세요. (단, 대기 상태에서만 조절 가능) ● 종료하려면, 배경재생(BGM) 상태에서  을 누르세요. <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 배경재생(BGM) 상태에서 재생 목록의 MP3 파일만 재생되고, MP3 재생으로 전환되면 재생 목록의 모든 파일이 재생됩니다. ● 일부 기능 실행 시, 일시 정지 후 재생되거나 자동으로 종료됩니다. <ul style="list-style-type: none"> - 일시 정지 후 재생 : 모닝콜/알람, 애니콜 SOS 메시지 수신, 음성메모, 음성인식 관련 기능 (음성 명령어 인식, 이름으로 걸기, 번호로 걸기, 4자리 번호 검색, 깨움이 설정/해제), 자동응답, 사진/동영상 촬영, 애니콜 앨범 동영상 재생, 스트리밍 실행 등 - 자동 종료 : PC Manager Plus 연결 시, 배터리 부족 시 ● 설정한 일부 기능음(버튼음, 기능음, 매시간 알림음, 각종 경고음, 배경화면에 설정된 동영상 등)은 소리가 나지 않습니다. ● 블루투스 기기 연결 시 이용할 수 없습니다. ● 메시지 수신 시, 진동이 울리면서 메시지 수신 알림 창이 나타납니다. ● 매너모드 설정 시, 스테레오 헤드셋과 스테레오 이어폰으로 들을 수 있습니다. ● 대기화면에 스크린 세이버/동영상 설정 상태에서 실행하면 BGM 이미지로 대체됩니다.



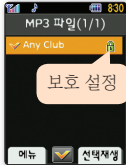기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 (계속)	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 3.MP3	<div> MP3 파일을 관리하려면 파일 보관함 또는 외장 메모리 선택 ➡ 파일 확인 및 관리 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 파일 선택/해제하려면 @ 누름 ● 파일 전체 선택/해제하려면 @ 길게 누름 ● 파일 재생하려면 확인 누름 </div> <div> 연결 메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ● (앨범) 앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범 삭제 ● (목록) 상세정보, 파일이동/복사, 이름변경, 나만의 앨범 담기, 보호설정(보호해제), 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제 </div> </div> <div> 나만의 앨범을 관리하려면 나만의 앨범 선택 ➡ 파일 확인 및 관리 <div> 연결 메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ● (앨범) 목록 듣기, 목록 추가, 이름변경, 순서변경, 목록 삭제 ● (목록) 파일이동, 파일정렬, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기 </div> </div> <div> MP3 플레이어를 설정하려면 원하는 항목 선택 후 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 조명시간 : MP3 재생 중 화면의 조명 상태 선택 ● 재생시간 : MP3 재생 시간 선택 </div>
동영상 실행하기	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 4.동영상	Fimm에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기(65쪽)


→ 신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법																								
파일뷰어 <div> <p>휴대전화 내장/외장 메모리에 저장된 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등) 또는 애니콜 앨범에 저장된 사진을 열어 볼 수 있습니다.</p> </div>	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 5. 파일뷰어	비밀번호 입력 → 메모리 선택 → 폴더 선택 → 원하는 파일 선택해 보기 ● 정렬 방식을 선택하려면 [✉]/[☎] 누름																								
	 <p>▲ 예) bmp 파일</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>항 목</th><th>설 명</th><th>실 행 방 법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[K1]</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 이전 페이지로 이동 첫 페이지로 이동 </td><td> 1 누름 1 길게 누름 </td></tr> <tr> <td>[2]</td><td>원하는 형태 선택하여 화면 보기</td><td>2 누름</td></tr> <tr> <td>[3]</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동 </td><td> 3 누름 3 길게 누름 </td></tr> <tr> <td>[+/-]</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 화면 확대 화면 축소 </td><td> ▲ 누름 ▼ 누름 </td></tr> <tr> <td>[↺↻]</td><td>화면 회전</td><td>@ 반복해 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>아이콘 숨기기/보기</td><td>4 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>도움말 안내</td><td>5 누름</td></tr> </tbody> </table>	항 목	설 명	실 행 방 법	[K1]	<ul style="list-style-type: none"> 이전 페이지로 이동 첫 페이지로 이동 	1 누름 1 길게 누름	[2]	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름	[3]	<ul style="list-style-type: none"> 다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동 	3 누름 3 길게 누름	[+/-]	<ul style="list-style-type: none"> 화면 확대 화면 축소 	▲ 누름 ▼ 누름	[↺↻]	화면 회전	@ 반복해 누름		아이콘 숨기기/보기	4 누름		도움말 안내	5 누름
항 목	설 명	실 행 방 법																								
[K1]	<ul style="list-style-type: none"> 이전 페이지로 이동 첫 페이지로 이동 	1 누름 1 길게 누름																								
[2]	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름																								
[3]	<ul style="list-style-type: none"> 다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동 	3 누름 3 길게 누름																								
[+/-]	<ul style="list-style-type: none"> 화면 확대 화면 축소 	▲ 누름 ▼ 누름																								
[↺↻]	화면 회전	@ 반복해 누름																								
	아이콘 숨기기/보기	4 누름																								
	도움말 안내	5 누름																								
<div> <p>단축키</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> (목록) 이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두 삭제 (보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말 																									
<div> <p>알려주세요</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다. 컴퓨터에서 볼 때와 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다. 																									

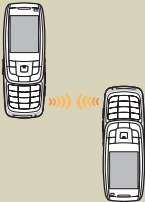









기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
블루투스	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 6.근거리 무선 통신 ▶ 1.블루투스	블루투스 사용하기(34쪽)
적외선 통신으로 데이터 받기/ 보내기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 6.근거리 무선 통신 ▶ 2.적외선 통신 	데이터를 받으려면 수신 대기 선택 ▶ 적외선 포트 맞추기 ▶ 데이터 수신 후 자동 저장 데이터를 보내려면 먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ▶ 전송할 데이터 선택 ▶ 원하는 파일 선택해 보내기 <ul style="list-style-type: none"> ● 내 정보 전송 : 내 번호/정보(109쪽)에 작성한 명함 전송 ● 전화번호부 전송 : 전화번호부에 등록한 전화번호 전송 ● 사진 전송 : 앨범에 저장된 사진 전송 ● 파일 전송 : 이동식 메모리에 저장된 파일 전송 ● 나만의 이미지 전송 : PC Manager Plus에서 내려받은 이미지 전송 ● 다운로드 PC벨 전송 : PC Manager Plus에서 내려받은 벨소리 전송 <div> 알아두기 <ul style="list-style-type: none"> ● 카메라로 촬영한 사진은 적외선 통신과 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 제품간 적외선 프로토콜의 차이로 인해 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 통신 중 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다. ● 파일 전송에서 전송한 파일은 수신 휴대전화의 이동식 메모리에 저장됩니다. </div>

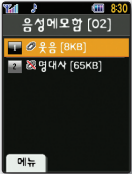→ 신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이 스크린	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 7. 마이 스크린	<p>마이 스크린을 꾸미려면</p> <p>꾸미기 선택 ▶ 배경, 커튼, 선반 각 항목에서 원하는 소품 선택 후 확인 누름 ▶ 액자 항목에서 원하는 액자 선택 후 확인 누름(액자의 사진을 바꾸려면 원하는 앨범에서 사진 선택 또는 사진 촬영) ▶ 시계, 장난감, 기타, 핫링크1, 핫링크2 각 항목에서 원하는 소품 선택 후 확인 누름(소품 위치를 이동하려면 원하는 위치로 이동 후 확인 누름) ▶ 저장 선택 후 확인 누름 ▶ 파일명 입력 후 확인 누름 ▶</p> <p>평상시 화면으로 선택하려면 예 선택 후 확인 누름</p> <p> 저장, 소품 편집, 초기화</p> <p> 핫링크를 포함한 마이 스크린을 대기화면으로 설정한 후 대기화면에서 핑거마우스로 핫링크를 클릭하면 해당 기능이 바로 실행됩니다.</p> <p>꾸민 마이 스크린을 확인하려면</p> <p>마이 스크린 보관함 선택 ▶ 원하는 마이 스크린 선택 후 보기</p> <p> 평상시 화면 설정, 편집, 이름 변경, 삭제</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 8.엔터테인먼트	마이펫과 게임하려면 마이펫 영어 퀴즈, 마이펫 스타가, 마이펫 덩동 선택 ➡ 마이펫과 게임하기 블루투스 게임하려면 스토니 (블루투스 게임), 장기 (블루투스 게임) 선택 ➡ 게임 시작(블루투스 게임 → 43쪽) 체험판 게임하려면 놈투 (체험판 게임), 미니게임 천국 (체험판 게임) 선택 ➡ 게임 시작 기본 게임하려면 Bomb Link 선택 ➡ 게임 시작  <ul style="list-style-type: none"> ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
음성으로 기능 실행	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 9.애니콜 음성기능 ▶ 1.음성으로 기능 실행	음성으로 기능 실행 (음성으로 기능 실행하기 → 16쪽, 음성인식 설정 → 126쪽)  주변 소음으로 인해 음성인식이 안될 수 있습니다. 조용한 곳에서 정확한 발음으로 해당 기능을 실행하세요.
음성으로 읽어주기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 9.애니콜 음성기능 ▶ 2.음성으로 읽어주기	목소리 선택 ➡ 자동 읽어주기 적용할 항목 @ 눌러 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)  <ul style="list-style-type: none"> ● 음성으로 읽어주기란 화면에 나타나는 글자를 음성으로 읽어주는 기능으로, 운전 중이나 화면을 확인하기 곤란한 상황에 설정해 두면 편리합니다. ● 메시지 수신팝업 항목을 선택한 경우 사용자가 설정한 알림음(119쪽)과 상관 없이 알림음¹이 울립니다.

➡ 신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법				
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 9.애니콜 음성기능 ▶ 3.음성메모	녹음하려면 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 Fimm 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 Fimm 반복해 누름) ➡ 끝내려면 K-way 누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성메모를 들으려면 음성 메모함 선택 ➡ 녹음된 음성메모 선택해 듣기 <div><table><tr><td></td><td>멀티메일 전송 가능</td></tr><tr><td></td><td>멀티메일 전송 불가능</td></tr></table><div><p>연결 메뉴  멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p><p>알아두기  저장 용량이 60KB(약 30~40초) 초과된 음성메모 파일은 멀티메일에 첨부할 수 없습니다.</p></div></div> 통화 중에 녹음한 메모를 들으려면 통화 중 음성 녹음함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 <div><p>연결 메뉴  재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p></div>		멀티메일 전송 가능		멀티메일 전송 불가능
	멀티메일 전송 가능					
	멀티메일 전송 불가능					




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>이동식 메모리 기능</p> <p>휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 메모리처럼 사용(파일 저장 및 관리)할 수 있습니다.</p> 	<p>메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜</p> <p>▶ 0.PC 연결</p> <p>▶ 1.이동식 메모리 기능</p>	<p>이동식 메모리에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➔ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 드라이브 창 열림 ➔ 원하는 폴더에 파일 저장</p> <p>연결 메뉴  이동식 메모리 종료, 이동식 메모리 포맷</p> <p>연결을 해제하려면</p> <p>컴퓨터 화면 우측 하단의  아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 드라이브 제거 선택 ➔ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➔ 데이터 통신 케이블 분리</p> <p>이동식 메모리를 포맷하려면</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 메뉴 2 누름 ➔ 메모리 선택 ➔ 예 선택 ➔ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> 이동식 메모리로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. 이동식 메모리 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요. 원도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.








⇒ 신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Any PC	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ 0. PC 연결 ▶ 2. Any PC	Any PC 호스트를 설치하려면 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 선택 ➡ System 폴더 선택 ➡ APHost.exe 실행 ➡ 호스트 설치 선택해 Any PC 설치(컴퓨터 우측 하단에 A 표시) 연결 메뉴  Any PC 종료 게스트 컴퓨터에서 호스트 컴퓨터로 연결해 사용하려면 비밀번호 입력 ➡ 호스트 컴퓨터가 Any PC 접속 대기 상태(우측 하단 A 표시)인지 확인 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 선택 ➡ System 폴더 선택 ➡ Any PC.exe 실행 ➡ 실행된 AnyPC 메인 화면에서 원하는 호스트 컴퓨터 선택 후 연결 선택 ➡ 호스트 컴퓨터의 화면이 나타나면 원하는 작업 실행 알아두기  <ul style="list-style-type: none"> Any PC 호스트 환경 설정 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 내 컴퓨터에 설치된 Any PC의 도움말을 참조하세요. 호스트 PC와 연결 시 암호화된 인증 방식을 이용하므로 네트워크상에서 안심하고 사용할 수 있습니다. 휴대전화를 분실하였을 경우 내 컴퓨터에 설치한 Any PC 호스트를 제거하세요. 연결을 해제하려면 컴퓨터 화면 우측 하단의  아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 드라이브 제거 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리

PC 원격제어 프로그램으로
내 컴퓨터(집, 사무실)에
Any PC 호스트를 설치해 언제 어디서나
임의의 게스트 컴퓨터(PC방, 친구집)에서
내 컴퓨터의 모든 데이터, 프로그램,
시스템 정보 등을 활용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ *.애니콜랜드 컨텐츠 보관함	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행  <ul style="list-style-type: none"> (환경설정) 실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 파일관리, 속성, 모바일 애니콜랜드 접속방법 (구입한 컨텐츠) 실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 파일관리, 속성, 환경설정  컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com 을 참조하세요.
애니콜 SOS <div data-bbox="140 533 403 637"> <p>애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.</p> </div>	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ #.애니콜 SOS	설정하려면 SOS 설정 선택 ➔ 설정 선택(수신번호가 등록되어 있지 않으면 수신번호 등록) SOS 수신번호를 지정하려면 수신번호 지정 선택 ➔ SOS 수신 번호 입력 ➔ 상대방에게 알림 메시지를 보내려면 예 선택  통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 도움말 SOS 알림음을 선택하려면 SOS 알림음 선택 ➔ 원하는 알림음 선택

→ 신나는 애니콜 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (계속)	메뉴 ▶ 5. 신나는 애니콜 ▶ #. 애니콜 SOS	<p>애니콜 SOS 메시지를 보내려면</p> <p>슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 자동으로 통화가 연결됩니다. 해제하려면  을 누르세요. <p>애니콜 SOS 메시지가 수신되면</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다. 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드(123쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다. <p> 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.</p>



전화번호부 메뉴

실행방법

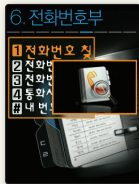

메뉴 누름



 /  눌러
6. 전화번호부 선택 후
원하는 기능 선택

단축




누름




실행할 수 있는 기능

- 전화번호 찾기 : 여러가지 방법으로 검색하여 전화번호 찾기
- 전화번호 추가 : 새로운 전화번호 등록하기
- 전화번호 그룹 정보 : 그룹에 속한 전화번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- 통화시간 보기 : 최근에 통화한 시간 보기
- 내 번호/정보 : 내 휴대전화 번호 확인 및 정보 작성

→ 전화번호부 메뉴

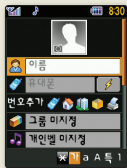기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호 찾기 <div>단축</div>	메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶ 1.전화번호 찾기 <div>☎ 길게 누름</div>	찾을 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력 ➡ 번호 선택해 사용 <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none"> ● (검색) 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 추가 ● (목록) 메시지 보내기, 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 선택 삭제 ● (보기) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제
전화번호 추가	메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶ 2.전화번호 추가	이름 입력 ➡ 전화번호 입력(포즈(P) 또는 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 단축번호 지정(@ 누른 후 번호 지정) ➡ 새 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(새 기념일을 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 선택하려면 메뉴 누름) ➡ 음성인식 설정 여부 선택 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 확인 누름 <div>알아두기</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 전화번호를 등록하세요.</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶ 3.전화번호 그룹 정보	그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 ▶ 검색한 번호 사용  <ul style="list-style-type: none"> ● (그룹) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동, 메시지 보내기, 수신거부 전화로 등록/해제 ● (목록) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 삭제 ● (보기) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제 새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ▶ 메시징 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ▶ 비밀 그룹 설정 여부 선택
통화시간 보기	메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶ 4.통화시간 보기	통화 시간 확인  삭제, 모두 삭제
내 번호 또는 정보 작성	메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶ #.내 번호/정보	이름 입력 ▶ 다른 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ▶ 기념일 작성(새 기념일을 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름) ▶ 이메일 입력(이메일 상용구를 입력하려면 메뉴 누름) ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 ▶ 확인 누름 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름  (내 번호/정보 작성 후) 전화번호 보내기, 편집, 초기화



다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



 /  눌러
 7. 다이어리 선택 후
 원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능


- 모닝콜/알람 : 모닝콜 및 알람 기능 설정
- 일정 관리 : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- 시간표 : 시간표 작성하기
- 메모장 : 메모 등록 및 메모지 설정
- 계산기 : 사칙 연산자를 이용한 계산
- 영한/한영 사전 : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- 지하철 노선도 : 서울 및 주요 도시의 지하철 노선 확인, 환경 설정, 분실문 센터 위치 및 연락처 확인
- 단위환산 : 길이/무게/부피/넓이/온도의 단위 환산
- 세계시각 : 세계 도시별 시각 보기
- 스톱워치 : 소요 시간 또는 기록 측정









동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
 우선 순위가 높은 알람음이 울립니다.
 (모닝콜>알람>일정>기념일>D-day)



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모닝콜 또는 알람 설정	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 1.모닝콜/알람	<p>모닝콜을 등록하려면</p> <p>모닝콜 선택 후 확인 누름(또는 1 누름) ➔ 설정 기간(직접설정을 선택한 경우 원하는 요일에 @ 눌러 선택), 알람 시각, 알람 반복 간격 및 횟수, 벨소리 선택해 모닝콜 설정</p> <p>알아두기 😊 모닝콜은 삭제할 수 없습니다. 모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 해제 상태로 설정하세요.</p> <p>알람을 등록하려면</p> <p>메뉴 누름 ➔ 알람 등록 선택 ➔ 설정 기간(직접설정을 선택한 경우 원하는 요일에 @ 눌러 선택), 알람 시각, 알람 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정</p> <p>등록한 알람을 삭제하려면</p> <p>메뉴 누름 ➔ 삭제 또는 모두 삭제 선택</p>
일정 관리	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 2.일정 관리	<p>등록하려면</p> <p>등록할 날짜 선택 ➔ 메뉴 누름 ➔ 일정 내용 추가, 기념일 등록 또는 D-day 설정 선택 ➔ 정보 입력</p>

→ 다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 관리 (계속)	메뉴 ▶ 7. 다이어리 ▶ 2. 일정 관리	<div> 등록한 일정을 보려면 날짜 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 </div> <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● (월간 보기) 일정 내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 주간보기, 날짜이동, 일정삭제, 일정 모두삭제 ● (주간 보기) 일정 내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동, 일정삭제, 일정 모두삭제 ● (일간 보기-탭) 일정 내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동 ● (일간 보기-목록) 일정 내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동, 삭제, 모두삭제 </div> <div> 전체일정 보기 화면에서 <ul style="list-style-type: none"> ● (일정-탭) 일정 내용 추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간보기, 모두 삭제 (일정-목록) 일정 내용 추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간보기, 삭제, 모두 삭제 ● (기념일-탭) 기념일 등록, 월간보기, 주간보기, 모두 삭제 (기본 기념일-목록) 기념일 등록, 휴일 해제(설정), 월간보기, 주간보기, 모두 삭제 (사용자 지정 기념일-목록) 기념일 등록, 휴일 설정(해제), 월간보기, 주간보기, 삭제, 모두 삭제 ● (D-day-탭) D-day 설정, 월간 보기, 주간 보기, 날짜계산기, 모두삭제 (D-day-목록) D-day 설정, 월간 보기, 주간 보기, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제 </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
시간표 등록 및 보기	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 3.시간표	등록하려면 메뉴 누름 ➡ 과목입력 선택 ➡ 과목 정보 입력 ➡ 원하는 요일과 시간으로 이동 후 @ 눌러 선택 ➡ 완료되면 확인 누름   과목입력, 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 수업시간 보기, 삭제, 모두삭제 등록한 시간표를 보려면 확인할 과목의 요일과 시간 선택 ➡ 화면 하단에서 내용 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름   편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 삭제
메모 작성 및 보기	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 4.메모장	메모를 작성하려면 메뉴 누름 ➡ 메모 내용 입력 후 확인 누름 (목록 화면으로 이동하려면 메뉴 누름) 메모지를 설정하려면 메뉴 누름 ➡ 메모지설정 선택 ➡ 원하는 메모지 선택 작성한 메모를 보려면 확인할 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름)   메모 작성, 메모 찾기, 메모지설정, 메모 잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제

→ 다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
계산기	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 5.계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  <p>해당 버튼 누름</p> </div> <div> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 최대 15자리숫수까지 입력 가능 ● 최대 10번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자리숫수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : @ 누름 </div> </div>
영한/한영 사전	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 6.영한/한영 사전	<div style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">단어를 검색하려면</div> 단어 검색 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인 최근 검색 단어 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 단어장 선택 ➡ 단어장에 추가한 단어 확인 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  <p>연결 메뉴</p> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ● (단어 검색) 단어장에 추가, 단어장 보기 ● (최근 검색 단어-목록) 단어장에 추가, 삭제, 모두삭제 ● (최근 검색 단어-보기) 단어장에 추가, 단어장 보기 ● (단어장) 압기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제 </div> </div> <div style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">단어 퀴즈를 풀려면</div> 단어 퀴즈 선택 ➡ 정답 입력 후 확인 누름 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  <p>알아두기</p> </div> <div> <p>메뉴 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다.</p> </div> </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
지하철 노선도	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 7.지하철 노선도	<p>노선도를 확인하려면</p> <p>전체노선도 선택 ➡ 원하는 구역 선택 후 확인 누름 ➡ 검색 결과 확인 (이용 방법을 보려면 # 누름)</p> <p>출발역/도착역을 선택해 확인하려면</p> <p>이미지검색 선택 ➡ 원하는 구역 선택 후 확인 누름 ➡ 출발역 선택 후 확인 누름 ➡ 도착역 선택 후 확인 누름 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지의 경로를 이미지로 보려면 확인 누름)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (전체 이미지) 텍스트검색, 메인메뉴 ● (부분 이미지) 텍스트검색, 역정보보기, 메인메뉴 ● (검색 결과) 텍스트검색, 최소환승, 메인메뉴 </p> <p>출발역/도착역을 입력해 검색하려면</p> <p>텍스트검색 선택 ➡ 출발역 입력 후 확인 누름 ➡ 역 선택 ➡ 도착역 입력 후 확인 누름 ➡ 역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지의 경로를 문자로 보려면 확인 누름)</p> <p> (검색 결과) 애니메이션, 최소환승(최단시간), 메인메뉴</p> <p> 출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력해도 검색됩니다.</p>

→ 다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
지하철 노선도 (계속)	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 7.지하철 노선도	환경을 설정하려면 환경설정 선택 ▶ 설정할 항목 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 도시설정 : 기본으로 나타나는 도시 선택(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) ● 검색결과설정 : 기본으로 실행되는 검색 방법 선택(최단시간, 최소환승) 분실물 센터 정보를 확인하려면 분실물센터안내 선택 ▶ 분실물 센터 위치 및 연락처 확인
단위환산	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 8.단위환산	기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기
세계시각	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 9.세계시각	 /  눌러 원하는 지역 선택 ▶ 시각 확인   서머타임 설정, 도움말
스톱워치	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 0.스톱워치	확인 눌러 시작 ▶ 기록하려면 메뉴 누름 ▶ 정지하려면 확인 누름  정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴 를 누르세요.

콘텐츠 보관함 메뉴



실행방법



메뉴 누름

8. 콘텐츠 보관함



- 1 벨소리
- 2 이미지
- 3 사진/
- 4 MP3
- 5 멀티팩
- 6 Fimm
- 7 첨부 파일
- 8 노래방
- 9 지도

 /  **눌러**
8. 콘텐츠 보관함 선택 후
 원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **벨소리** : 벨소리 관련 콘텐츠에서 내려받은 벨소리 또는 촬영한 동영상
- **이미지** : 매직엔, PC Manager Plus 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지 또는 마이 스크린에서 꾸민 이미지
- **사진/동영상** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **MP3** : PC 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- **멀티팩** : 멀티팩에서 내려받은 콘텐츠
- **Fimm** : Fimm에서 내려받은 콘텐츠
- **첨부 파일** : 멀티메일에 첨부 가능한 파일 확인
- **노래방** : 매직엔 노래방 사이트에서 내려받은 콘텐츠
- **지도** : K-ways에서 저장한 지도 보기 및 관리
- **애니콜랜드** : 애니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **메모리 사용 정보** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리

→ 콘텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리	메뉴 ▶ 8.콘텐츠 보관함 ▶ 1.벨소리	벨소리 선택 후 사용(81쪽)  <ul style="list-style-type: none"> ● 벨소리 설정, 삭제, 모두 삭제 ● (메시지링) 메시지, 문자/음성 수신음, 멀티메일 수신음, 삭제, 모두 삭제
이미지	메뉴 ▶ 8.콘텐츠 보관함 ▶ 2.이미지	원하는 이미지 선택(이미지를 내려받으려면 그림나라 접속 또는 포토나라 접속 선택) ➔ 이미지 선택 후 사용(76쪽)  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제 ● (목록-마이크로) 평상시 화면 설정, 편집, 이름 변경, 삭제
사진/동영상	메뉴 ▶ 8.콘텐츠 보관함 ▶ 3.사진/동영상	애니콜 앨범, 외장 메모리 앨범 또는 매직엔 앨범 선택 후 사용 (애니콜 앨범, 외장 메모리 앨범 → 56쪽, 매직엔 앨범 → 62쪽)
MP3	메뉴 ▶ 8.콘텐츠 보관함 ▶ 4.MP3	원하는 폴더 선택 ➔ 파일 선택 후 사용(95쪽)
멀티팩	메뉴 ▶ 8.콘텐츠 보관함 ▶ 5.멀티팩	멀티팩 사이트에서 내려받은 콘텐츠 선택 후 사용(67쪽)
Fimm	메뉴 ▶ 8.콘텐츠 보관함 ▶ 6.Fimm	Fimm 사이트에서 내려받은 콘텐츠 선택 후 사용(65쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
첨부 파일	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 7.첨부 파일	멀티메일 콘텐츠를 확인하려면 첨부할 목록 선택 ▶ 전송할 콘텐츠 선택 후 사용(84쪽) ● 멀티메일 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 또는 내려받은 이미지 ● 멀티메일 사운드 : 기본으로 제공되는 벨소리 또는 내려받은 벨소리 ● 멀티메일 동영상 : 내려받은 동영상 ● 멀티메일 이모티콘 : 기본으로 제공되는 이모티콘 또는 내려받은 이모티콘 멀티메일용 콘텐츠를 내려받으려면 미디어 다운로드 선택 ▶ 확인 누름 ▶ 콘텐츠 내려받기
노래방	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 8.노래방	원하는 노래 선택 후 사용(74쪽)
지도	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 9.지도	K-ways에서 내려받은 지도 보관 및 관리(69쪽)
애니콜 랜드	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 0.애니콜랜드	환경설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행(105쪽)
메모리 사용 정보	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ *.메모리 사용 정보	메모리를 확인하려면 확인할 메모리 선택 ▶ 비밀번호 입력(기본 기능 영역 메모리는 제외) ▶ 내용 확인 외장 메모리를 포맷하려면 (자세히 보려면 확인 누름) 외장 메모리 카드 포맷 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 예 선택




사용환경 설정 메뉴

실행방법





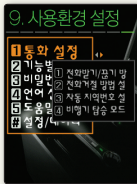





메뉴 누름






 /  **눌러**
9. 사용환경 설정 선택 후
 원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **기능별 설정** : 화면, 소리, 카메라, 메시지, 블루투스, 음성인식, 손전등 설정
- **비밀번호/잠금 설정** : 비밀번호 설정, 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **언어 선택/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **도움말 보기** : 휴대전화 주요 기능 사용법 확인
- **설정/데이터 초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정	메뉴 ▶ 9. 사용환경 설정 ▶ 1. 통화 설정	<p>전화 받고 끊는 방법을 선택하려면</p> <p>전화받기/끊기 방법 선택 선택 후 전화받기 방법 선택 선택 ▶ 원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (, , , 메뉴, ,  제외) ● 통화버튼 누르기 :  눌러 통화 연결 <p>전화끊기 방법 선택 선택 ▶ 원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드 닫기 : 슬라이드를 닫으면 바로 통화 종료 ● 닫고 2초후 끊기 : 슬라이드를 닫고 2초 후 통화 종료 ● 종료버튼 누르기 :  눌러 통화 종료 <p>전화 거절 방법을 설정하려면</p> <p>전화거절 방법 설정 선택 후</p> <p>자동 수신 거부 선택 ▶ 원하는 방법 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 거부 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수신거부 설정 : 등록번호, 모든 번호, 발신정보 미표시 번호 중 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정 ● 수신거부 번호 : 수신 거부할 전화번호 등록 ● 수신거부 그룹 : 수신 거부할 그룹 등록 ● 거부 안내음성 녹음 : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리 <p> ● (수신거부 번호-등록) 최근 기록 보기, 그룹으로 찾기</p> <p>● (수신거부 번호-목록) 수신거부 번호 등록, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제</p> <p>● (수신거부 그룹-목록) 그룹 선택, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제</p>

→ 사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9. 사용환경 설정 ▶ 1. 통화 설정	<p>전화 올 때 수신 거절하는 방법을 선택하려면</p> <p>전화거절 방법 설정 선택 후 전화 올 때 거절방법 선택 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 음성안내 후 문자 전송 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ● 음성안내 후 메시지 녹음 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ● 음성안내 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 <p> ● 전화 올 때 거절하려면 슬라이드 닫힌 상태에서 메뉴를 길게 누르거나 슬라이드 열린 상태에서 메뉴를 누르세요.</p> <p>● 전화 수신 시, ▲/▼ 또는 을 길게 누르면 무음벨로 동작합니다.</p> <p>자동으로 지역번호가 표시되게 하려면</p> <p>자동 지역번호 설정 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 지역번호 입력</p> <p> 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 최소를 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역번호는 표시되지 않습니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 1.통화 설정	비행기 탑승 모드와 시간을 설정하려면 비행기 탑승 모드 설정 선택 후 비행기 탑승 모드 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 시간 설정 선택 ➡ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택 (달력을 보려면 메뉴 누름) 알아두기 😊 비행기 탑승 모드는 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.
기능별 설정	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 2.기능별 설정	화면 설정을 바꾸려면 화면 설정 선택 ➡ 휴대전화의 화면/조명 관련 기능 설정(75쪽) 소리 설정을 바꾸려면 소리 설정 선택 ➡ 휴대전화의 소리 관련 기능 설정(80쪽)

→ 사용환경 설정 메뉴



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9. 사용환경 설정 ▶ 2. 기능별 설정	<p>카메라 설정을 바꾸려면</p> <p>카메라 설정 선택 후 촬영음 선택 ▶ 사진 촬영음 또는 동영상 촬영음 선택 ▶ 원하는 촬영음 선택 자동 저장 선택 ▶ 설정 또는 해제 선택 (설정을 선택하면 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장) 앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 또는 해제 선택 (설정을 선택하면 애니콜 앨범/외장 메모리 앨범/매직엔 앨범이 잠김) 촬영 후 음성인식 선택 ▶ 촬영 후 음성인식 실행 및 표시 방법 선택</p> <p>메시지 설정을 바꾸려면</p> <p>메시지 설정 선택 후 수신 알림음 선택 ▶ 멀티메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 메시지 수신 시 알림음 선택 수신 알림간격 선택 ▶ 메시지 수신 시 알림음 간격 선택 통화 중 수신 알림 방법 선택 ▶ 통화 중 메시지 수신 시 알림 방법 선택 수신 메시지 내용 표시 선택 ▶ 메시지 수신 시 표시 방법 선택 편지지/효과 선택 ▶ 원하는 항목 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 편지지 선택 : 메시지 수신 시 표시되는 편지지 선택 ● 3D 아이콘 효과 : 메시지 수신 시 표시되는 3D 아이콘 효과 설정/해제

기 능	실 행 방 법	실 행 후 사 용 방 법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 2.기능별 설정	<div> 메시지 설정을 바꾸려면(계속) </div> <div> 3D 아이콘 효과를 선택한 경우 <p>3D 아이콘 효과에 사용 가능한 문구를 포함한 메시지 수신 시 해당 문구를 3D 아이콘으로 표시 (3D 아이콘 예 → 84쪽)</p> <div>  <div> ▲ 3D 아이콘 효과 ▲ 일반 편지지 </div> </div> <div> 알아두기 <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지 확인 시, 3D 아이콘 메시지를 일반 메시지로 바꿔 보려면 @을 누르세요. 문자 메시지/보낸 메시지/영구보관 메시지에서 확인하는 메시지만 가능합니다. ● 매직엔에서 받은 메시지(컨텐츠 다운로드 등)는 3D 아이콘으로 표시되지 않습니다. ● 사진/아이콘이 등록된 번호로부터 메시지 수신 시 사진/아이콘이 표시되지 않습니다. ● 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 문구는 www.anycall.com을 참조하세요. </div> <div> 메시지 설정 선택 후 <p>상용 메일 주소 선택 ➔ 메일 주소를 등록하려면 메뉴 2 누름 ➔ 주소록 입력</p> <p>연결 메뉴  편집, 주소 추가, 주소 삭제</p> <p>멀티큐 설정 선택 ➔ 발송 메시지 수신 환경 설정</p> </div> </div>


→ 사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9. 사용환경 설정 ▶ 2. 기능별 설정	<p>블루투스 설정을 바꾸려면 블루투스 설정 선택 ➡ 원하는 환경 설정(48쪽)</p> <p>음성인식 방법을 설정하려면 음성인식 설정 선택 ➡ 원하는 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 사용자 정보 설정 : 성별, 숫자인식 숙련도, 이름인식 숙련도 설정 ● 음성인식 자동실행 선택 : 음성인식을 실행하는 방법 선택 ● 이어폰/헤드셋으로 음성인식 : 이어폰/헤드셋의 통화 버튼을 눌러 음성으로 기능 실행 ● 명령어 선택 : 음성으로 기능 실행(16쪽)에서 이용할 명령어 선택 <p>알아두기 음성인식 자동실행 선택에서 설정(슬라이드 열기)를 선택하면 슬라이드를 열었을 때 바로 음성으로 기능 실행(16쪽)이 실행됩니다.</p> <p>손전등 기능을 설정하려면 손전등 설정 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p>손전등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 손전등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. ● 손전등이 켜진 상태에서 ▼, 취소 또는 ☎을 누르면 손전등이 꺼집니다.



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호/잠금 설정	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 3.비밀번호/잠금 설정	휴대전화 비밀번호를 바꾸려면 비밀번호 설정 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력  비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행) 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 휴대전화를 잠그려면 휴대폰 잠금 방법 선택 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 기능 사용을 제한하려면 기능사용 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 @ 눌러 선택 전화를 걸 수 없도록 잠그려면 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 국제전화를 제한하려면 국제전화 발신 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택
사용 언어 선택하기	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 4.언어 선택/Language	한국어 또는 English 선택  휴대전화에서 사용 언어를 English 로 설정하면 도움말 보기 는 영어로 지원되지 않으며, 음성으로 기능 실행하기 (16쪽) 기능을 실행할 수 없습니다.

→ 사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
도움말 보기 <div> <p>휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에</p> <p>메뉴 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다.</p> </div>	메뉴 ▶ 9. 사용환경 설정 ▶ 5. 도움말 보기	도움말을 확인하려면 퀵 가이드 선택 ▶ 기능 선택 ▶ 도움말 보기 블루투스 선택 ▶ 기능 선택 ▶ 도움말 보기 카메라 선택 ▶ 기능 선택 ▶ 도움말 보기 애니콜랜드 선택 ▶ 기능 선택 ▶ 도움말 보기 굿타임 KTF 선택 ▶ 기능 선택 ▶ 도움말 보기 <div>  실행, 도움말 검색 </div> 검색어로 도움말을 찾으려면 도움말 검색 선택 ▶ 검색어 입력 후 확인 누름 ▶ 기능 선택 ▶ 도움말 보기
설정/데이터 초기화	메뉴 ▶ 9. 사용환경 설정 ▶ #. 설정/데이터 초기화	원하는 초기화 항목 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 초기화 <ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 설정 초기화 : 촬영 설정 초기화 ● 전화번호부 초기화 : 전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● 설정 초기화 : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● 전부 초기화 : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 설정 초기화 또는 전부 초기화 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 사용환경 설정 메뉴 실행 확인창이 표시됩니다. 사용환경 설정 메뉴를 실행하려면 예를 선택하세요. (120쪽) ● 투폰 서비스 가입 후 전화번호부 초기화와 전부 초기화를 선택하면 각 모드로 초기화 할 수 있습니다. </div>

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류	구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (780 mAh)		약 2 시간 30 분	약 135 분	약 65~205 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화가 켜진 상태에서 휴대전화의 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

→ 바른 배터리 사용법

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 찢거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

저장 가능 개수							권장 사용 용도			
크기 \ 화질/용도		고급	중급	보통	14 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3" x 5" 사진
사진	1600 x 1200	108	193	298	×	×	○	×	○	○
	1280 x 960	151	257	388	×	×	○	×	-	-
	640 x 480	430	722	1000	×	×	○	×	-	-
	320 x 240	1000	1000	1000	×	×	○	×	-	-
	240 x 240	1000	1000	1000	×	×	○	○	-	-
동영상	320 x 240	×	×	×	19	54	○	×	-	×
	176 x 144	×	×	×	53	69	○	×	-	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, - : 비권장, × : 미지원]			
★ 전송용 동영상 ★ 전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 14fps, 7fps를 지원하며 촬영시간은 950KB로 제한되어 있습니다.										



- 메모리 용량은 내장 메모리 55MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.




- 외장 메모리 카드(micro SD)는 2GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드로 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.



고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. 비행기 탑승 모드 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (123쪽) 이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 켜진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (133쪽) 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (27쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
GPS 신호 수신에 잘 안되거나 위치 정보가 바르지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 안테나(내장형) 부분을 가리지 않고 하늘을 향해 놓여졌는지 확인하세요. ● 다른 GPS 수신 기기와 동시에 사용할 경우 간섭 현상으로 인해 성능이 저하될 수 있습니다. ● 높은 건물이 있는 밀집 지역, 터널안 등 하늘을 가리는 음영 지역에서는 GPS 신호 수신에 잘 안될 수 있습니다. ● 고속도로, 운동장과 같이 탁 트인 곳에서도 GPS 신호 수신에 잘 안되면 서비스 센터에 문의하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안 되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div>알아두기</div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rri.go.kr)

- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety/)
- CTIA(www.ctia.org/wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer/)
- UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 흡기 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물이나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 휴대전화와 배터리를 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.



부록

→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

→ 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비를 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager Plus에 관하여

PC Manager Plus는 PC Manager에 메신저, 애니콜 뮤직, 톨바 등의 기능을 추가한 통합 프로그램입니다.
또한 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 제공하는 콘텐츠(벨소리, 배경화면, 게임 등)와 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.

PC Manager Plus의 주요 기능

- PC Manager - 카메라, 전화번호부, 전자 다이어리, 게임, 문자 메시지, sw 업그레이드 등
- 버디리스트 자동 구성 - 전화번호부에서 메신저로 자동으로 등록
- OnAir 음악방송 - 장르별 음악방송 듣기
- 애니콜 뮤직 - MP3를 듣거나 PC로 내려받기
- 플래쉬쪽지/폰메일/폰채팅/SMS - 휴대전화에 다양한 메시지 보내기
- 폰꾸미기 - 벨소리, 배경화면, 게임 콘텐츠 내려받기
- 1:1 대화 - 메신저로 대화하기



- PC Manager Plus의 설치와 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager Plus의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP입니다.

규격 및 특성

휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
	주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
	외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 97(L) X 47.5(W) X 18.6(H)
	중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 시 102 g
	송 신 출 력	240 mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480 MHz
	모 둘	FB01UAX-PBR
	지원 스펙 버전	2.0
	송 신 출 력	최대 2.51 mW
동 작 온 도		-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도		0 % ~ 85 %

★ 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



부록




별매품

별매품은 삼성 서비스센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.




데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.




여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 충전기입니다.
(220V 전용)



뮤직 컨트롤러

휴대전화의 MP3 음악을 컨트롤하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.




스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.




스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고 여행용 충전기로 휴대전화와 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.




대용량 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고, 여행용 충전기로 휴대전화와 대용량 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.




휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.



블루투스 스테레오 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.



블루투스 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화할 수 있습니다.



블루투스 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.



FM 트랜스미터

휴대전화에서 재생되는 음악을 차량오디오를 통해 들으면서 충전할 수 있습니다.



배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.












배터리





배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.










English Quick Guide

Functions of the Phone Keys












Key	Function	Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Menu mode. Enters Shortcut mode when held down. Opens an option list in a menu. Rejects a call. 		<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns the display to the previous menu level. Opens the list of downloaded magicN popup services in standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. Takes a photo or records a video in Camera mode. Enters the MP3 menu. Launches the MP3 player when held down. 		<ul style="list-style-type: none"> With Bluetooth off <ul style="list-style-type: none"> Switches Bluetooth mode on. With Bluetooth on <ul style="list-style-type: none"> Searches for available Bluetooth devices or opens the paired Bluetooth device list. Connects the Bluetooth device to which you were last connected when held down. With a Bluetooth device connected <ul style="list-style-type: none"> Opens the paired device list. Disconnects from the connected device when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down. Makes or answers a call. 		Enters the K-merce menu
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns the phone to Standby mode from Menu mode. 		Enters or exits Manner mode when held down.
			Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.













Key	Function
	Opens the URL text input box when held down; enter a keyword to access a service in magicN.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the MP3 menu. Launches the MP3 player when held down. Closes the MP3 player, leaving music still playing in the background.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. Takes a photo or records a video in Camera mode. Records your conversation when held down during a call. Mutes the call ringtone when held down as a call comes in.
	<ul style="list-style-type: none"> With the phone open <ul style="list-style-type: none"> Adjusts the call ringtone or message ringtone volume in standby mode. Adjusts the earpiece volume during a call. With the phone closed <ul style="list-style-type: none"> allows you to select information to be used for the CD/ATM service. Mute the call ringtone when held down as a call comes in.

Key	Function
 (continued)	<ul style="list-style-type: none"> With the phone closed <ul style="list-style-type: none"> turns the flashlight on, if activated, when held down. Sends an Anycall SOS message.
	<ul style="list-style-type: none"> Scrolls through options or items in Menu mode. Provides shortcuts to specific features in Standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : Enters the Fimm menu. Connects to the Fimm service when held down. Switches to Speakerphone mode during a call.  : Enters the K-ways menu. Alerts the Mobile security service that you have an emergency. and send your location information to them, so that they can assist you. Switches to Whisper mode during a call.  : Enters the Message menu. Enters the New Multimap when held down.  : Enters the Phonebook menu. Enters the Search menu when held down.  : Enters the magicNmenu. Connects to the magicN service when held down.

Display Indicators








The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Flight mode
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Ringtone/Louder set as call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode
	Alarm or wake-up Call set
	New Anycall SOS message

Icon	Status
	New SMS message
	New voice message
	New Multi Mail
	New broadcasting message
	Phone locked
	Bluetooth active
	Active infrared port
	External Memory card inserted
	Anycall SOS service available
	MP3 playback in progress
	MP3 playback paused
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press  or  to select **사용환경 설정**.
3. Press  or  to select **언어 선택/Language**.
4. Press .
5. Select either **한국어** or **English**.
6. Press .

MEMO.



파워

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. Good Time KTF

1. Help Desk/Your Account
2. Optional Services
3. KTF Member's Card
4. MagicN Top10
5. Connect To Download Center
6. MagicN Pop-up
7. MP3
8. Connect To Fimm
9. TwoPhone Service
0. K-Merce
- ✳. K-ways
- #. Karaoke

2. Display

1. Wall Paper
2. Main Menu Style
3. Font Type/Size
4. Dial Number Style
5. Lighting
6. Finger Mouse Setting

3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Alert Tones
3. Key Tones/Others
4. Volume
5. Hourly Chime

4. Messages

1. New Multimap
2. Inbox
3. Outbox
4. Emoticons
5. Message Log
6. Check Email
7. Pager
8. MagicN Multi-Q
9. MagicN SMS
0. SPAM Message

5. Exciting Anycall

1. MyPet
2. Camera
3. MP3
4. VOD
5. File Viewer
6. Wireless Personal Network
7. My Screen
8. Entertainment
9. Voice Functions
0. PC Connection
- ✳. Anycall Land Files
- #. Anycall SOS

6. Phonebook

1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Call Log
- #. My Number

7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Subway Show
8. Unit Converter
9. World Clock
0. Stopwatch

8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. MP3
5. Multipack
6. Fimm
7. Attached Files
8. Karaoke Songs
9. Map
0. Anycall Land
- ✳. Memory

9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Anycall Help
- #. Reset

제 품 보 증 서

휴대전화의
제품 보증 기간은 1년,
배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능,기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우	환급	
	제품 교환이 불가능한 경우		
	수리 가능	무상 수리	유상 수리
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	제품 교환 또는 환불	유상 수리
	동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우		유상 수리
	서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급	
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-V9600
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항" 을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화해, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.

- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠는 보증하지 않습니다.(벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동음이 발생할 수 있습니다.

- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우, (블루투스, PC Manager Plus, 콘텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다. (PC Manager Plus 프로그램 활용)
※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 KTF 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
3. 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	5,101,501
	5,103,459	5,107,225
	5,109,390	

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자

SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285**

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**



한국 서비스품질 우수기업

산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.

수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.



애니콜 A/S 예약서비스 www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)